


PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/
EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu

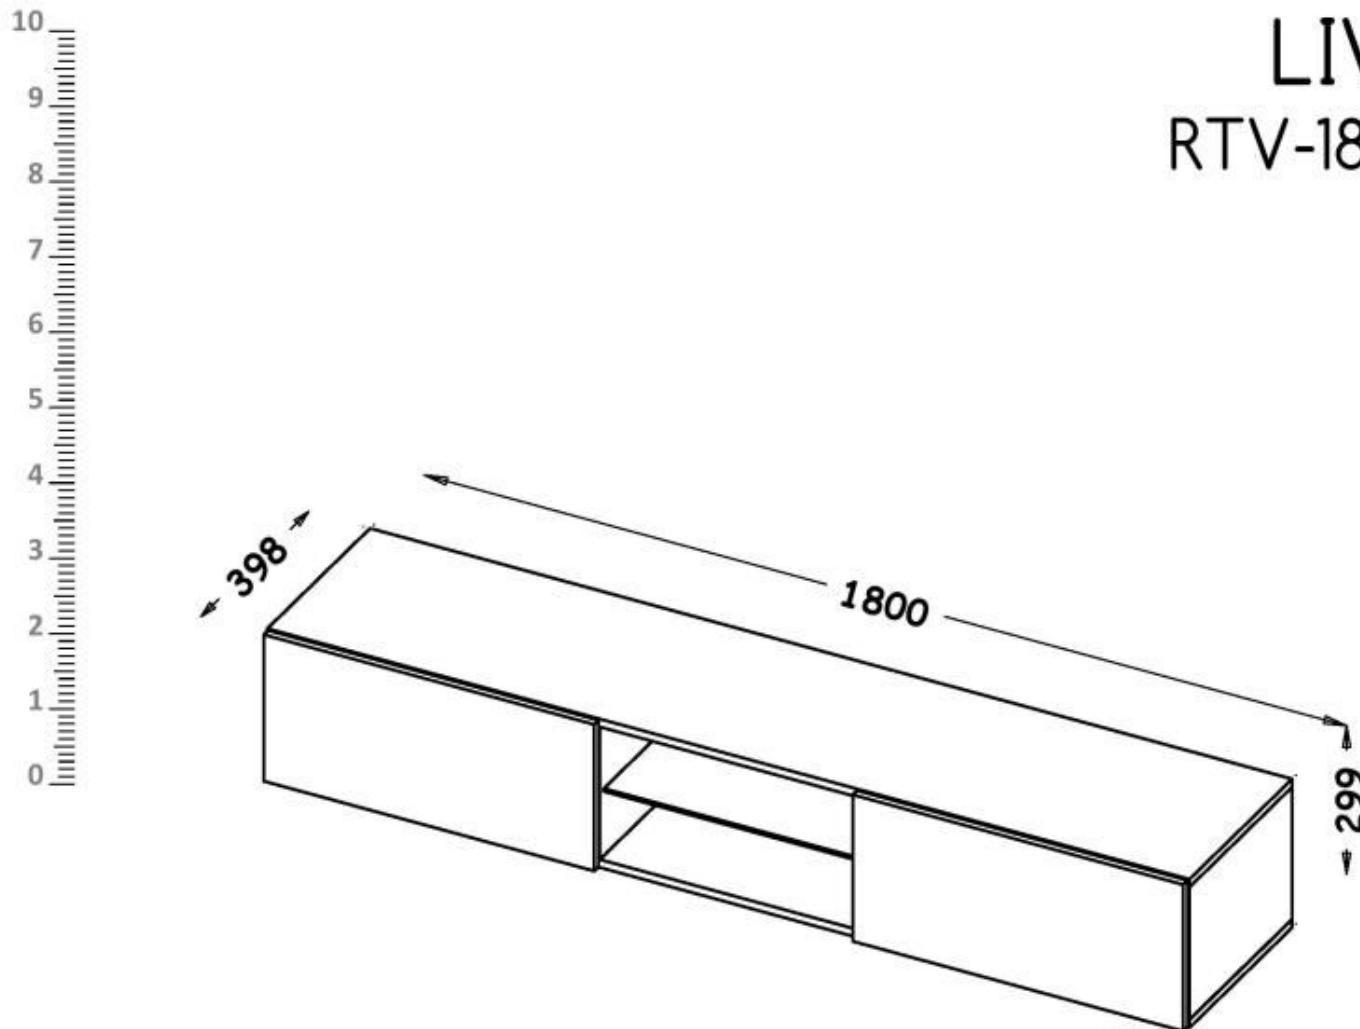



LIVO

RTV-180W

Dystrybutor:
HALMAR Sp. z o.o.
ul.Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA/POLAND
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

PL: Halmar Sp. z o.o. udziela na produkt gwarancji w postaci 12-miesięcznej rękojmi.
EN: HALMAR Sp. z o.o. provides a 12 -month product warranty.
DE: HALMAR Sp. z o.o. bietet eine 12 – Monats Produktgarantie.
CZ: HALMAR Sp. z o.o. garanteje záruku 12-měsícu na vlastní výrobky.

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)

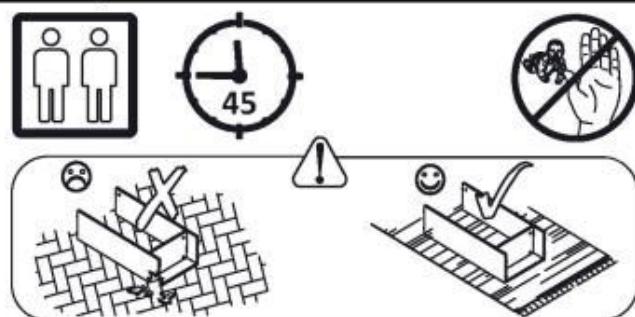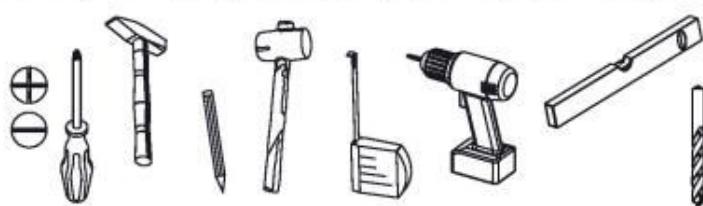

ZASADY UŻYTKOWANIA MĘBLI:

- . Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
- . Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- . Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników
- . Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu
- . Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych
- . Po zmontowaniu mebli należy wyregułować drzwi na prowadnicach
- . Aby zapobiec przewróceniu się mebli, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kolki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi montaż mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MĘBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ścierczki. Jeśli meble wymagają dodatkowego czyszczenia należy użyć zwilżonej ścierczki a następnie wytrzeć ją do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie pyłącym papierem.

UWAGA! Nie używać środków żarzących, szorujących "nieznanego Sprayów" z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MĘBLI NA WYSOKI POŁYSK

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu.

Aby otrzymać wysoki połysk, należy

- . po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię poliskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia
- . stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobine środka do mycia szkła
- . nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami
- . ścierać powierzchnie wilgotną szmatką
- . nie stosować myjki parowej
- . nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami
- . w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiejś części, lub byłaby uszkodzona прошу o oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

TERM OF USE FURNITURE:

- . Furniture should be used for their intended purpose
- . Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight
- . Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators
- . The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base
- . Wet objects should not be placed on surfaces of furniture
- . Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture
- . To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the walls. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel.

WARNING! Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agent's.

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed.

To maintain the valuable high gloss appearance, you should

- . expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil
- . only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces
- . do not use any aggressive cleaners with additives
- . rub off the surfaces with a wet rag
- . do not use a steam cleaner
- . do not damage the surface with sharp objects
- . do not in any case expose the surfaces to intense sunlight.

Dear customer, if anything part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent together with the claim, please. If the damaged item is permanently mounted, than the complaint will not be considered.

We wish you plenty of enjoyment with our furniture.

REGEIN DER MÖBELBENUTZUNG:

- . Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden
- . Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden
- . Die Möbel sollen von den täglichen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden
- . Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist
- . Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen
- . Nach dem Zusammenbau der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten
- . Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

PFLEGEHINWEIS:

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben.

ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBEL-HOCHGLANZFRONTEN

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist.

- Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie
- . die Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie
 - . 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben
 - . für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger
 - . kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden
 - . Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben
 - . keinen Dampfreiniger verwenden
 - . Oberflächen nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen
 - . Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder geschädigt werden, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und zusammen mit dem Beschwerdebrief senden. Sollte das geschädigte Teil fest angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt.

Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit unseren Möbeln.

ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU:

- . Nábytek by měl být používán k určenému účelu
- . Nábytek by měl být používán v místnostech suchých, uzavřených a chráněných před škodlivými povětrnostnímivlivy a před přímým slunečním zářením
- . Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivními radiátory
- . Požadované je umístění nábytku na stabilním, vyrovnáném povrchu
- . Na povrch nábytku nepokládejte vlnké předměty
- . Po smontování nábytku seďfít (vyravnat) dveře pomocí kolejnice
- . Chcete-li zabránit průvrácení nábytku, je potřeba ho natrvalo připevnit ke stěně. Zkontrolujte typ a nosnost stěny. Vyberte si vhodnou šrouby a hmoždinky pro stěny. Za upevnění ve zdívě je nakonec zodpovědný ten, kdo upevnění montuje.

NÁVOD NA UDRŽBU

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadík, který nezanechává chloupy. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadík a poté opět přetřete suchým hadíkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným prostředkem na udržbu a čisticím přípravkem na okna, až docílite „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštěte suchým hadíkem, sklo vhodným papírem.

POZOR! V žádném případě nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!!

INFORMACE PRO PEČÍ O NÁBYTKOVÁ ČELA S VYSOKÝM LESKEM

Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou folií. Ponechejte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smotřovaný a nebude z ního odstraněný prach.


Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, měli byste:

- . po odstranění folie dejte nábytku 12 hodin čas na vytvrzení v pokojové teplotě
- . pro čištění povrchů používejte pouze vlnký bavlněný hadík a trochu čisticího prostředku na skla
- . nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsi
- . povrchy otírejte mokrým hadrem
- . nepoužívejte parní čistič
- . nepoškozujte povrch ostrými předměty
- . povrchy v žádném případě nevystavujte silnému slunečnímu záření.


Vážený zákazníku, v případě, že by byly některé části nebo folie poškozené, označte je v montážních instrukcích a zaříťte společně s reklamou. Pokud poškozená část bude na pevně smontována, nebudete se na ni vztahovat reklamou.

Jsme přesvědčeni, že budete s naším nábytkem spokojeni.


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	1767	267	16	1
2	267	380	16	1
3	500	350	6	1
4	267	380	16	1
5	295	645	16	1
6	295	645	16	1
7	1800	380	16	1
8	1800	380	16	1
9	267	363	16	1
10	267	363	16	1

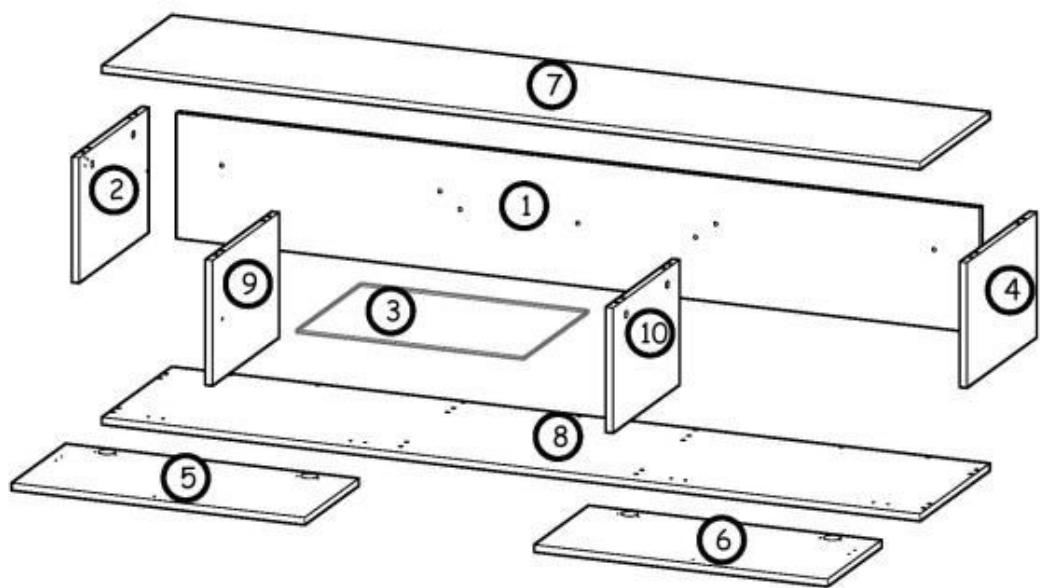


L9 2x		B1 22x Ø8x35		L8 2x		A2 4x Ø7x70		I12 16x Ø4/Ø11		U8 4x Ø10x50	
A1 14x Ø7x50		G5 8x 4x13		C3 4x KLIK		D3 4x KLIK		K5 14x 34mm		K1 14x Ø15x12	
W2 1x 4mm		I8 1x Ø8/Ø11		F2 4x Ø5							

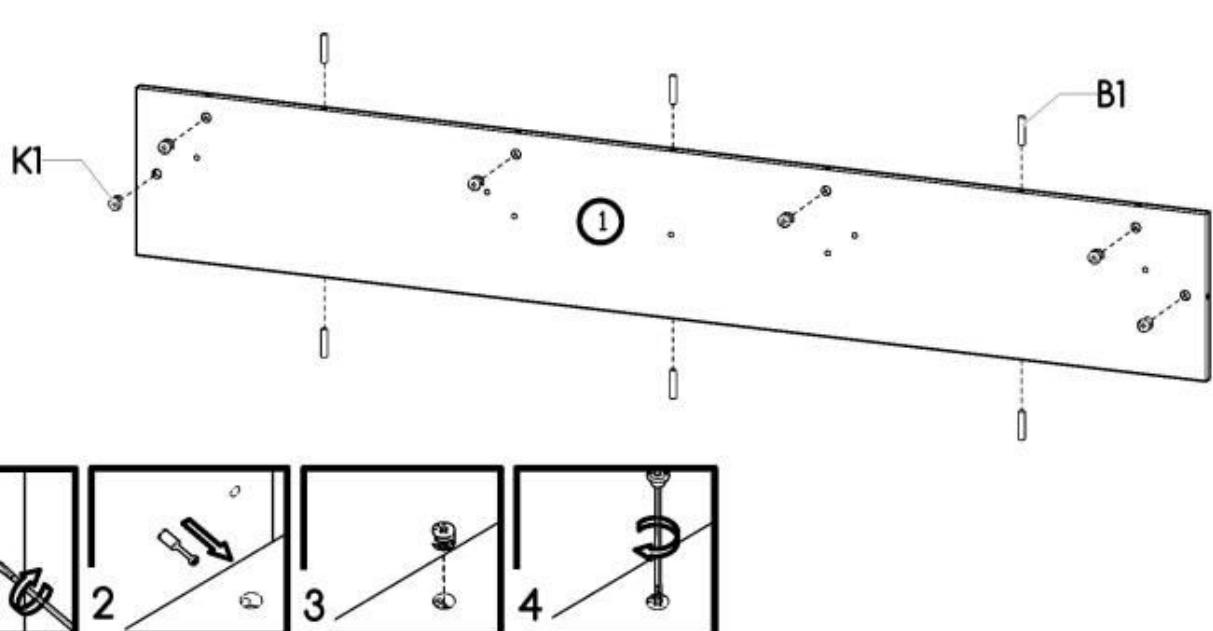


II




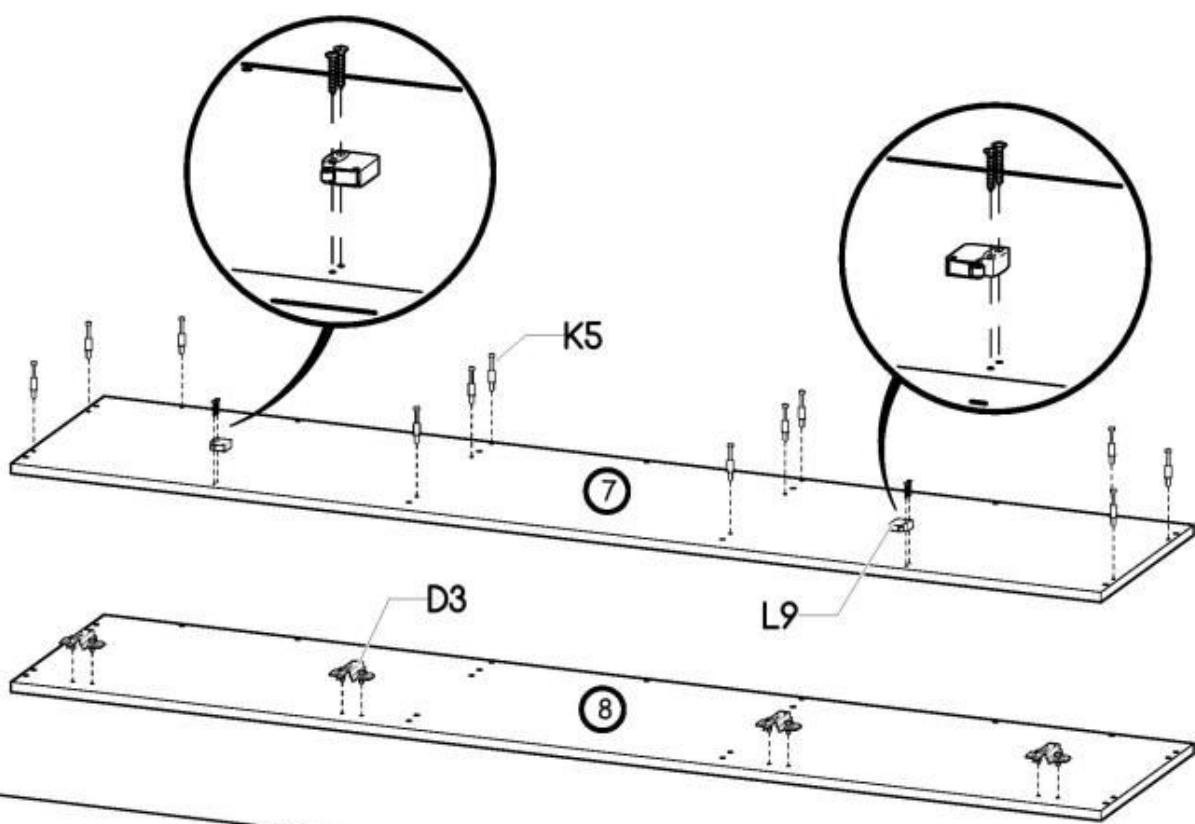


III

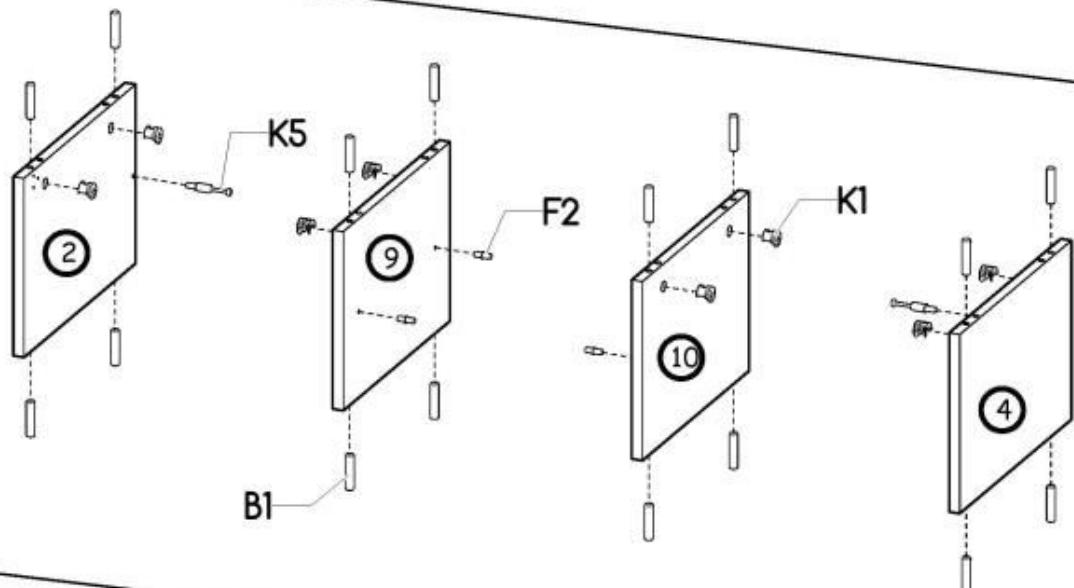

IV

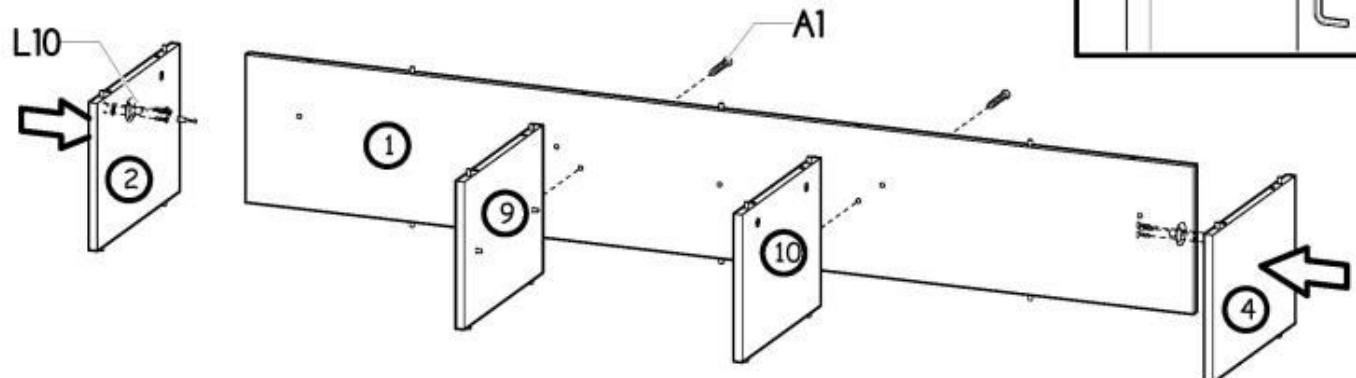

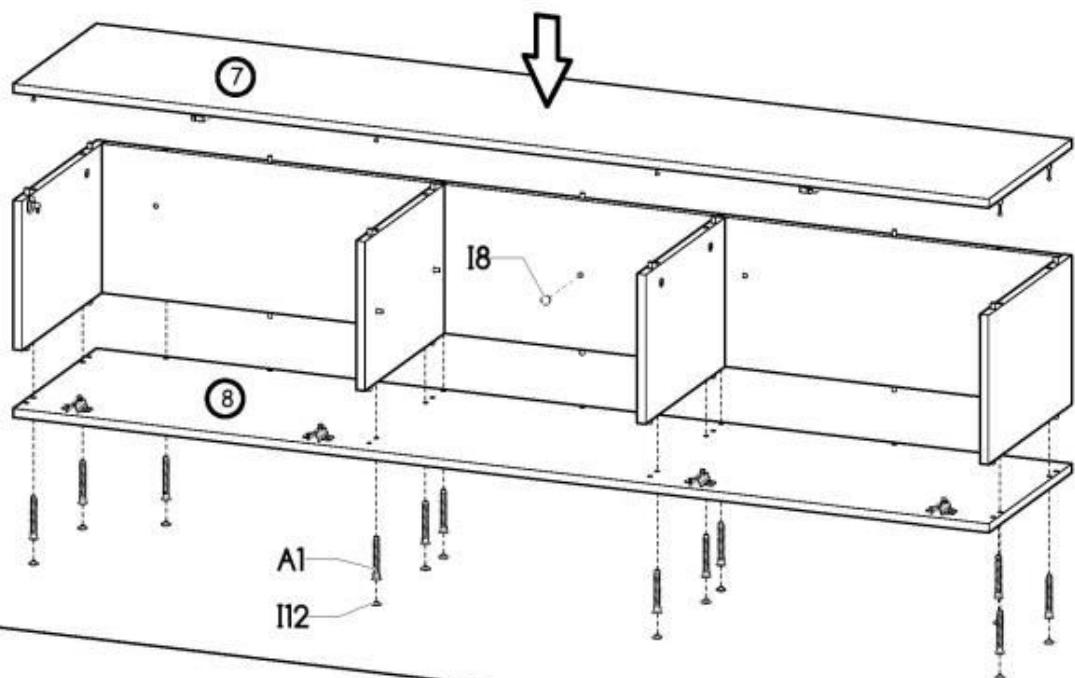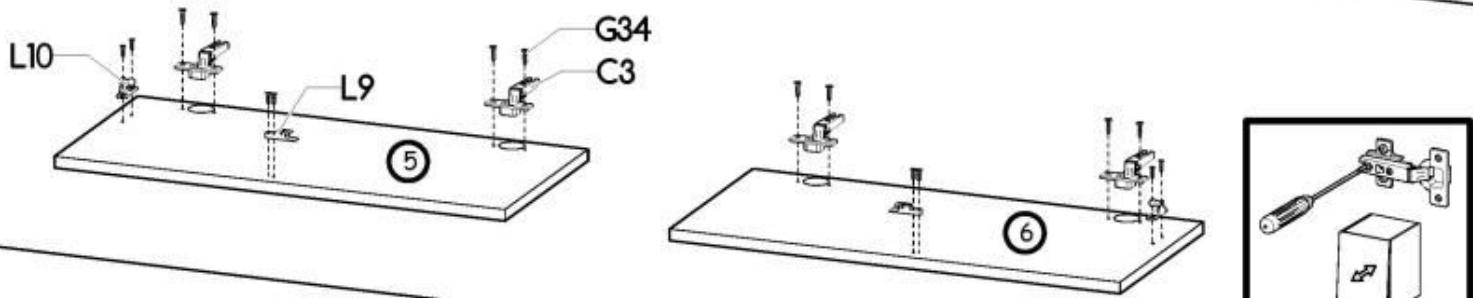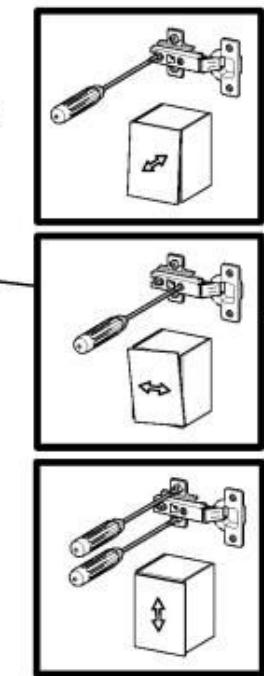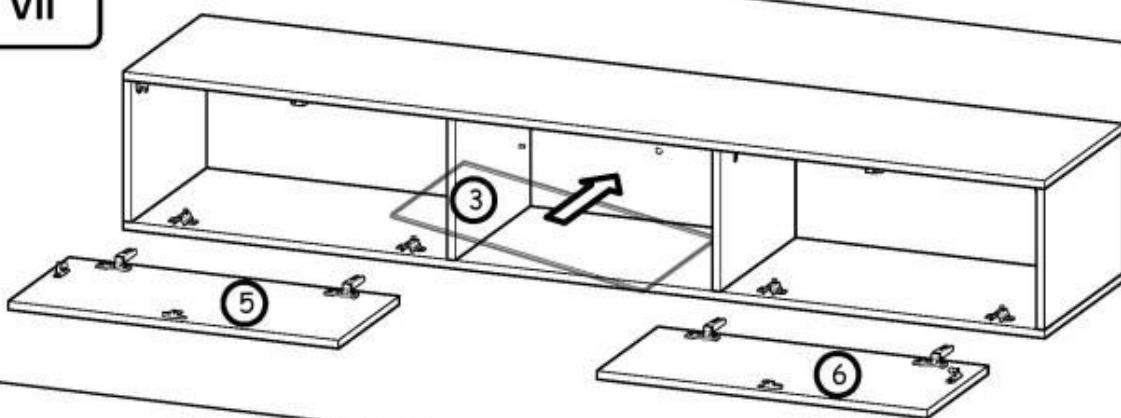V**VI****VII****VIII**