

MATADOR

1 **2** **3** **4**

5 **7** **8**

120kg maximum
30kg maximum

71 cm
76 cm
47 cm
49 cm
41 cm
103 cm


A		1
B		1
B ₁		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		1
I		1
J		1
K		2
L		1
M		14
N		2
O		8
P		10
S		3

HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

Instrukcja użytkowania

➤ Panel sterowania

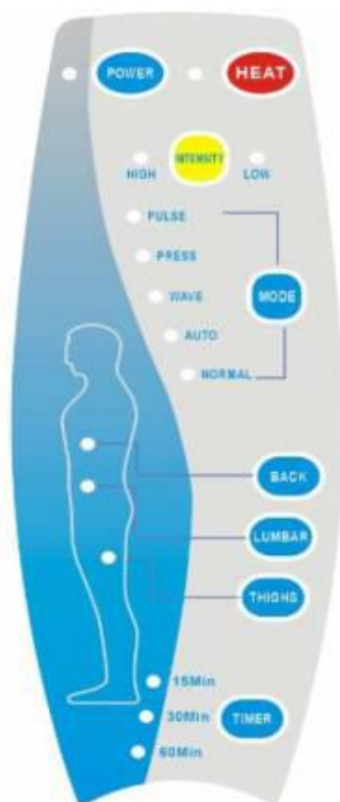

➤ Instrukcja obsługi

- Podłącz zasilanie.
- Naciśnij **POWER** w celu uruchomienia funkcji masowania. Funkcja zostanie uruchomiona w trybie "auto", dioda będzie świecić. Ponowne naciśnięcie przycisku **POWER** spowoduje wyłączenie funkcji masowania.
- Naciśnij **INTENSITY** w celu wyboru intensywności masowania, wysoka lub niska.
- Naciśnij **Mode** w celu wyboru programu masowania - 5 dostępnych programów: PULSE, PRESS, WAVE, AUTO, NORMAL.
- Naciśnij **Timer** w celu ustawienia czasu masażu: 5, 30 lub 60 minut.
- Naciśnij wybrany przycisk **BACK, LUMBAR lub THIGHS** w celu wyboru masażu określonej partii ciała.
- Naciśnij **HEAT** w celu włączenia funkcji podgrzewania.

1. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej, również bez wymaganej wiedzy i doświadczenia, tylko pod nadzorem osoby dorosłej, posiadającej wiedzę na temat użytkowania fotela. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Urządzenie może być użyte tylko z zasilaczem dołączonym do fotela.
3. Urządzenie posiada funkcję podgrzewania, osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować należytą ostrożność w trakcie użytkowania fotela.



W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).
2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.).

Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy

➤ Postępowanie w przypadku problemów

Problem	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa funkcja masowania	1. Odłączony przewód panelu sterowania 2. Nieprawidłowe podłączenie zasilania. 3. Nieprawidłowe napięcie zasilania	1. Podłącz panel sterowania stosownym przewodem. 2. Sprawdź prawidłowe podłączenie do zasilania 3, Wejście: zalecane parametry Wyjście :12V/1A
Funkcja masowania przestała nagle działać lub działa nieprawidłowo.	1. Masowanie zatrzymane z powodu upływu wybranego czasu timer-a. 2. Zła operacja. 3. Nieprawidłowe podłączenie przewodów	1. Uruchom ponownie masowanie. 2. Odłącz fotel od zasilania i podłącz ponownie po upływie 20 minut. 3. Sprawdź prawidłowe podłączenie przewodów

➤ Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe:DC12V

Napięcie wejściowe:

100~240V/50Hz, 1000mA

*******UWAGA*******



Podgrzewanie - czujnik musi być podłączony do urządzenia w celu monitorowania funkcji podgrzewania, nigdy nie należy odłączać czujnika. ****

➤ Uwagi:

1. Funkcja masażu przyspiesza krążenie krwi w organizmie, nie zalecane dla osób w ciąży, z chorobami układu krążenia, chorobami serca i innymi pokrewnymi.
2. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.