




MARTIGO PLUS Mirosław Węgrzyn
Czarny Las, ul. Częstochowska 50
42-233 Mykanów
tel. +48601163374
tel. +48793736336

EN ASSEMBLY MANUAL
PL INSTRUKCJA MONTAŻU




BETA 3









60 min

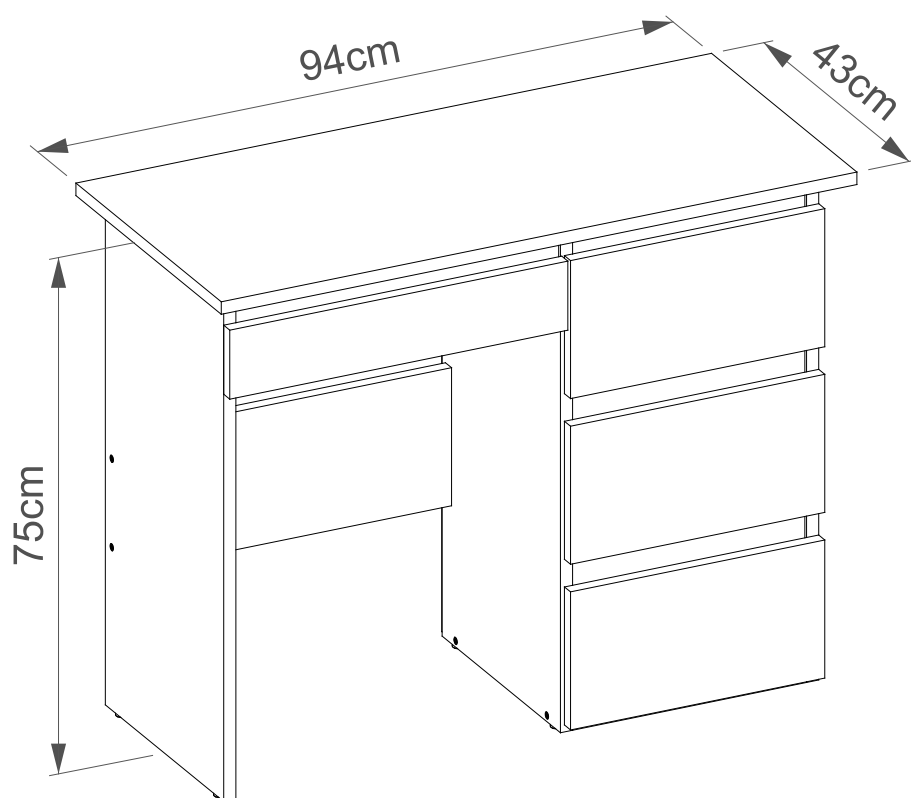













You need for fitting-up:
Niezbędne narzędzia i akcesoria :

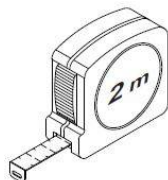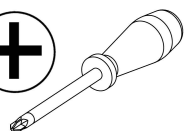


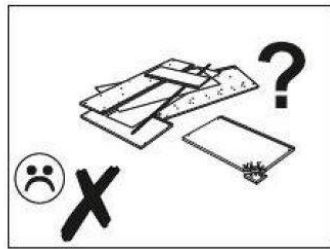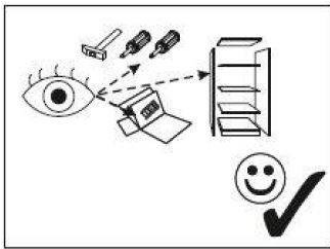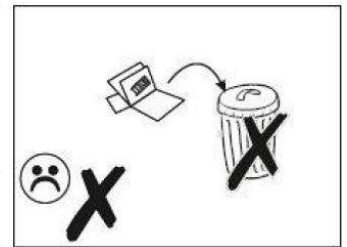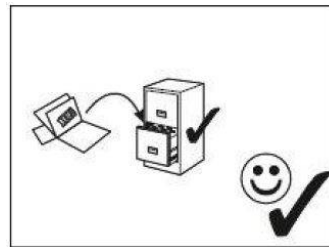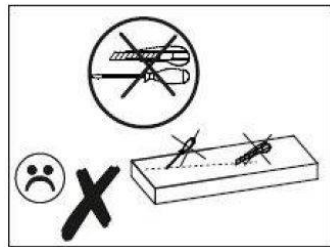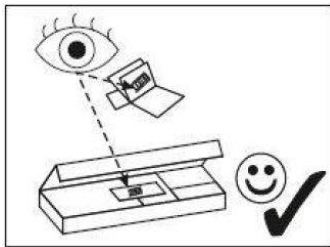


BETA 3

NUMER	WYMIAR	ILOŚĆ
1	940x430x18mm	1
2	730x350x18mm	1
3	730x350x18mm	1
4	730x350x18mm	1
5	480x50x18mm	1
6	480x200x18mm	1
7	346x72x18mm	3
8	346x80x18mm	2
A	376x200x18mm	3
A2	500x100x18mm	1
B (L)	338x120x18mm	3
B (P)	338x120x18mm	3
B2 (L)	338x68x18mm	1
B2 (P)	338x68x18mm	1
C	285x120x18mm	3
C2	419x68x18mm	1
HDF (D)	342x317x3mm	3
HDF (D1)	725x380x3mm	1
HDF (D2)	342x451x3mm	1

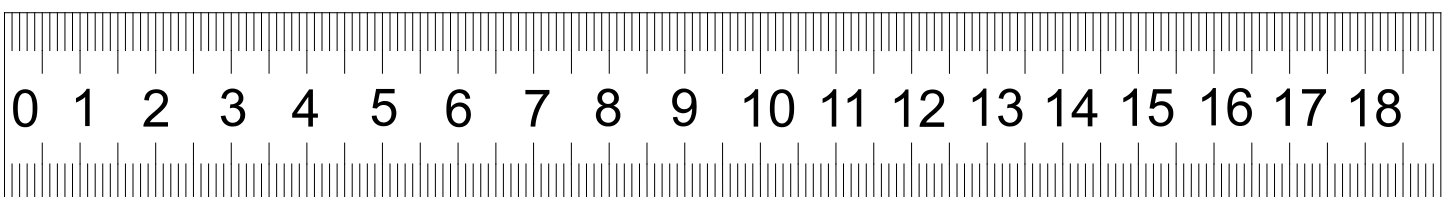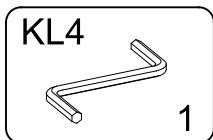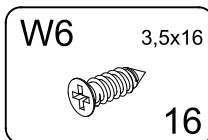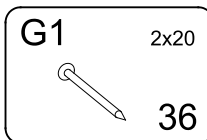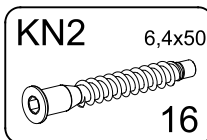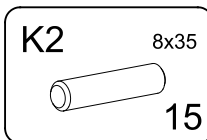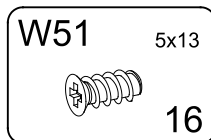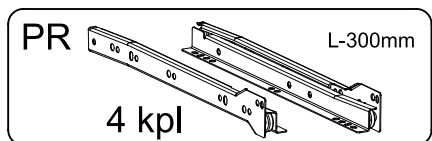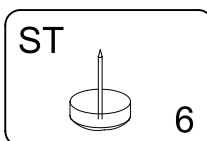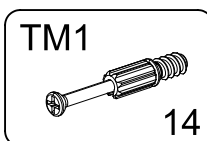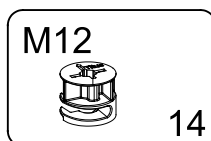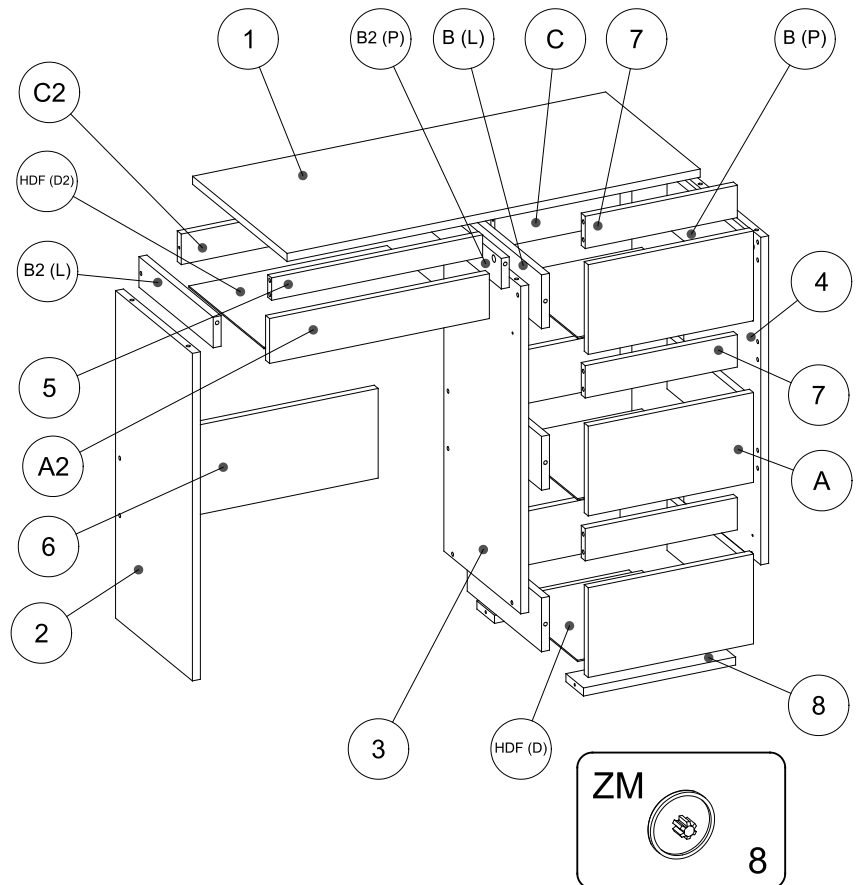


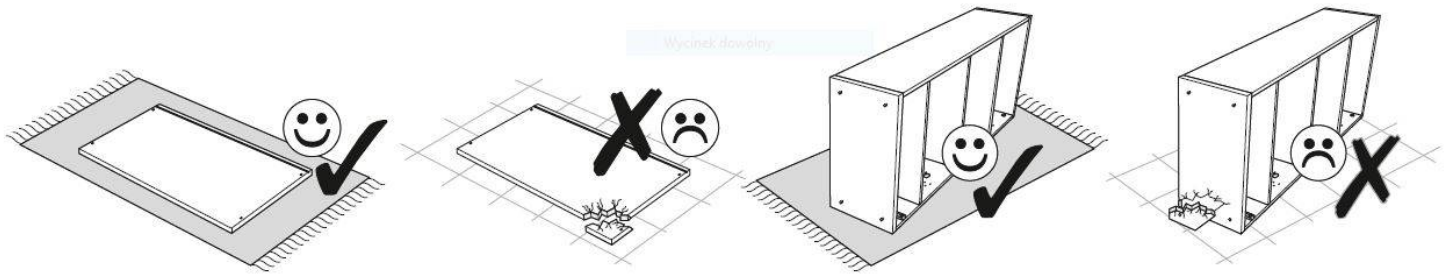




► **1** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:






PR 1 L/P 4kpl	W51 5x13 16	ST 6	M12 6
------------------	----------------	---------	----------

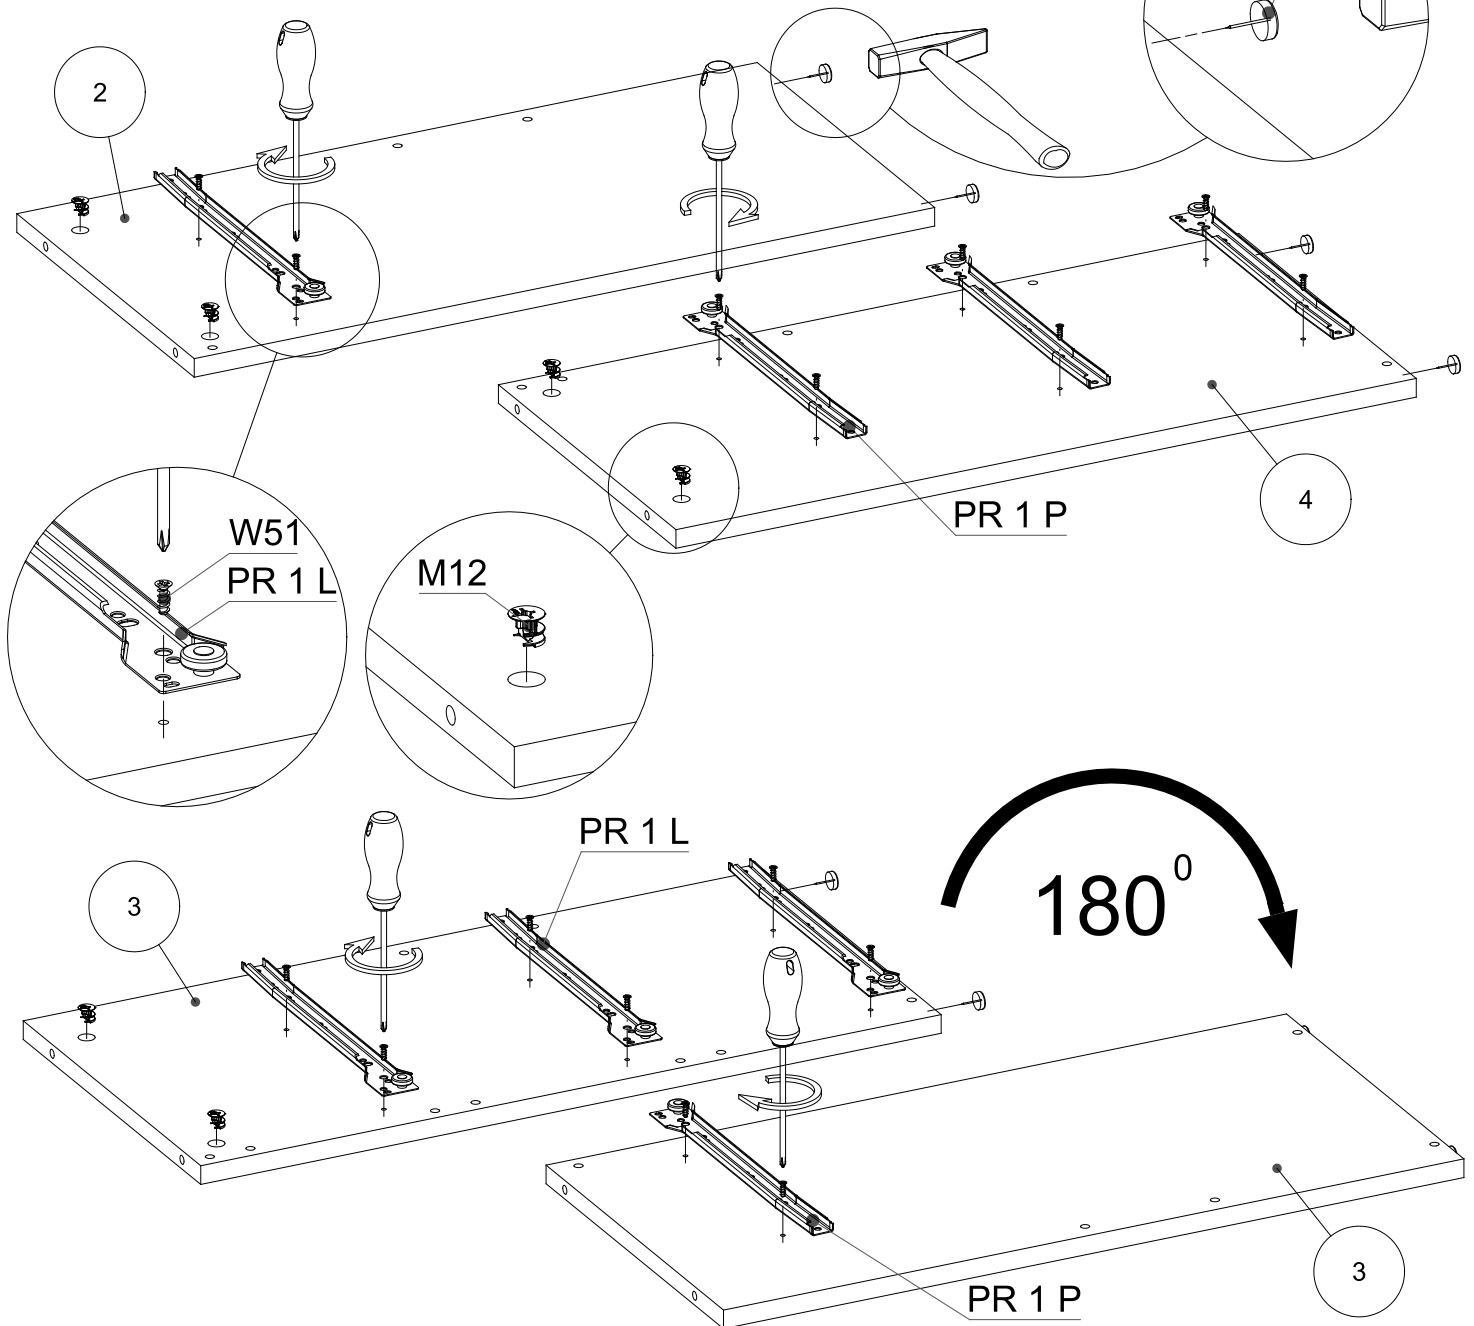






▶ **2** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu: 

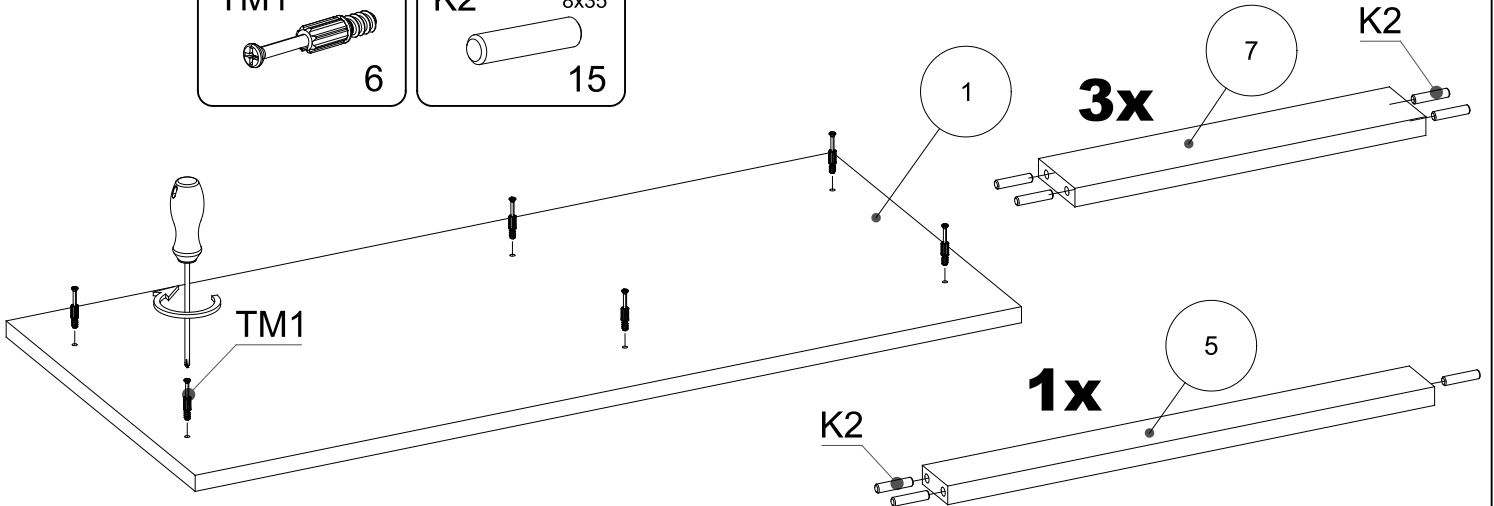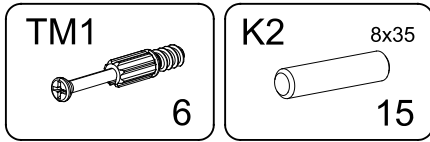





▶ **3** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

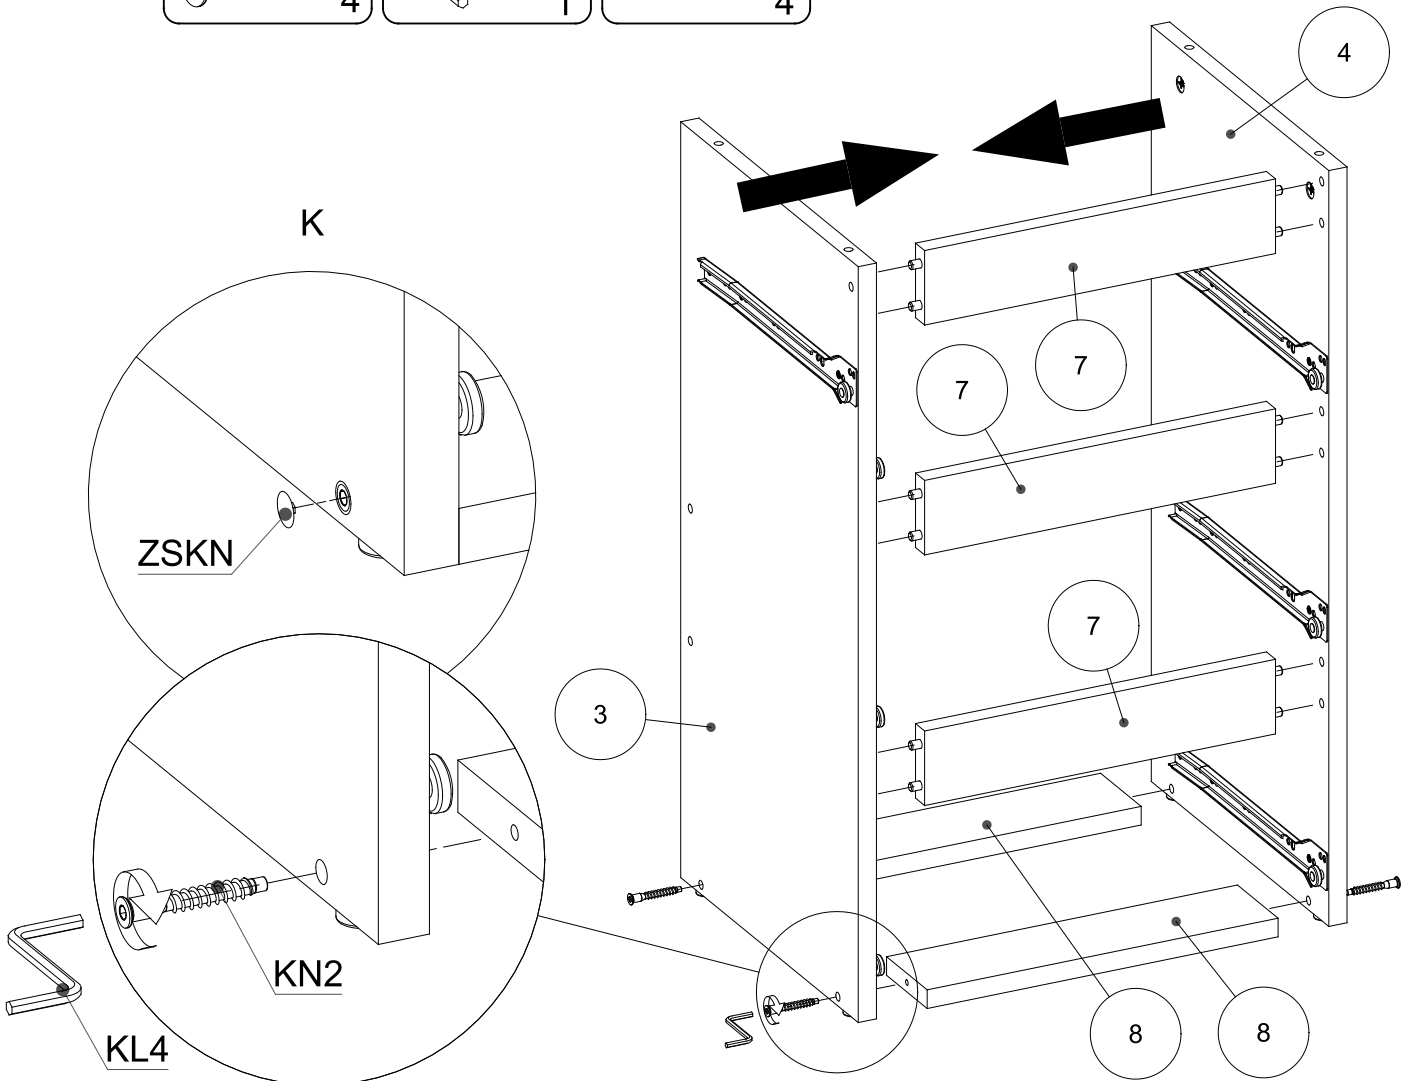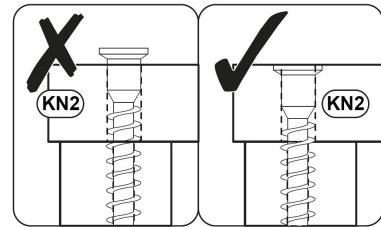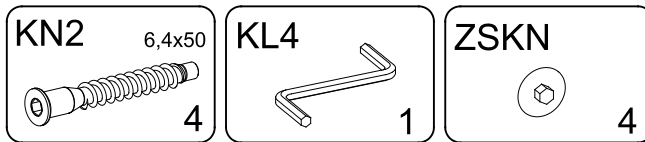





► **4** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

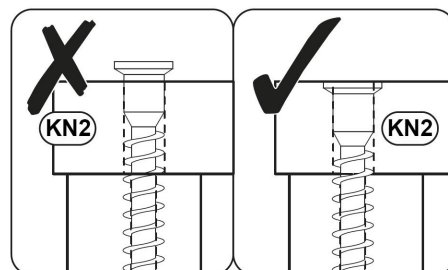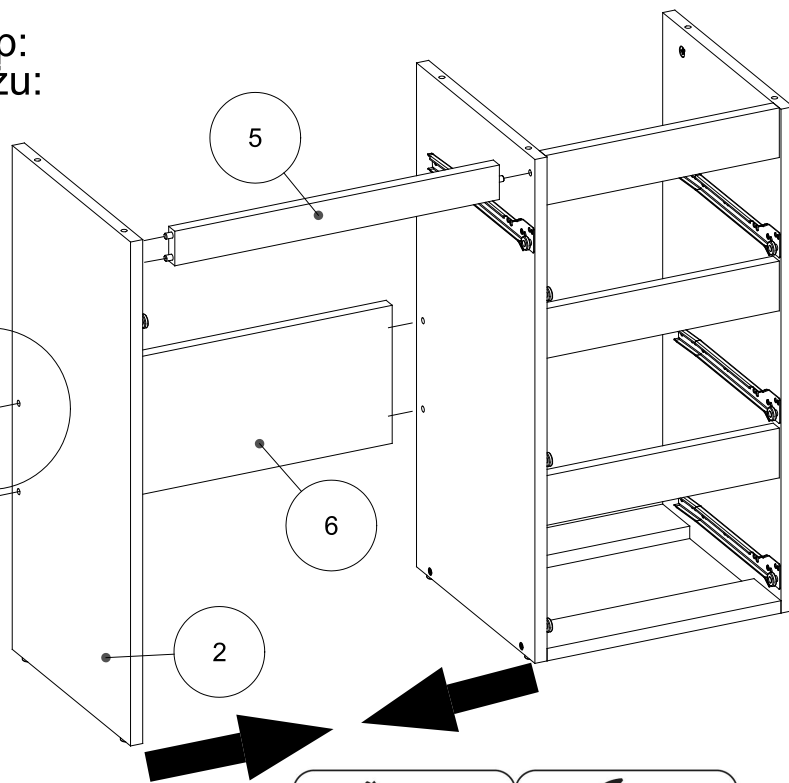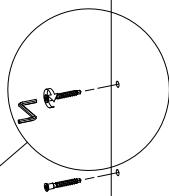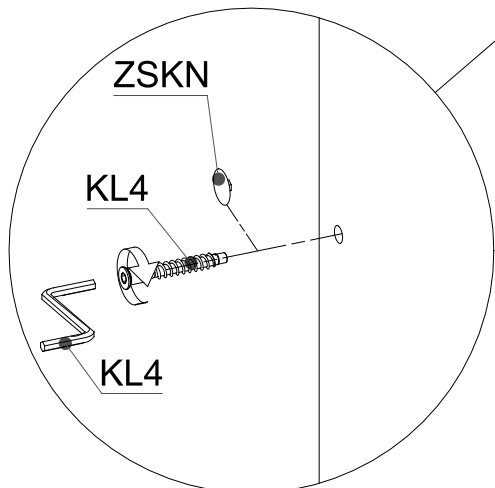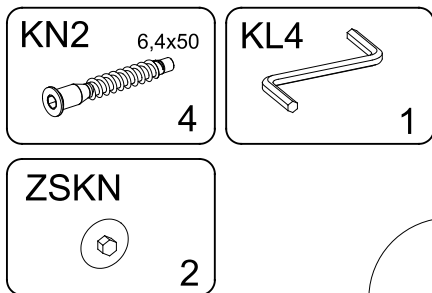

► **5** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

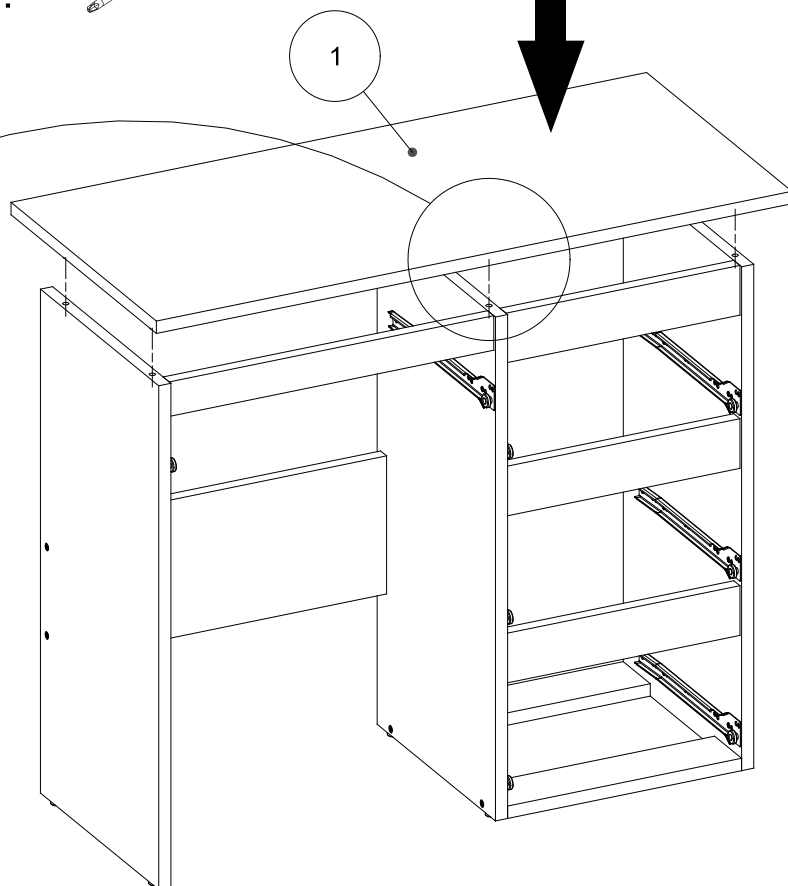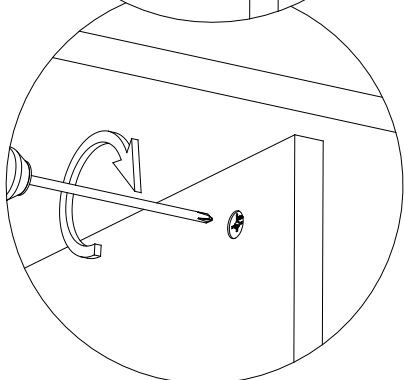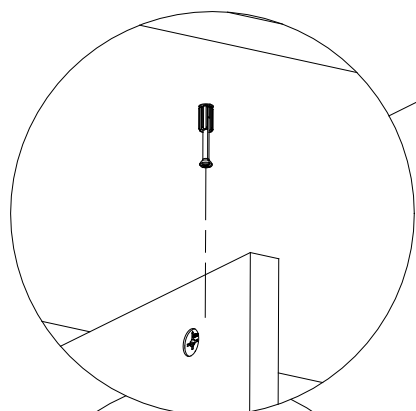











▶ **6** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

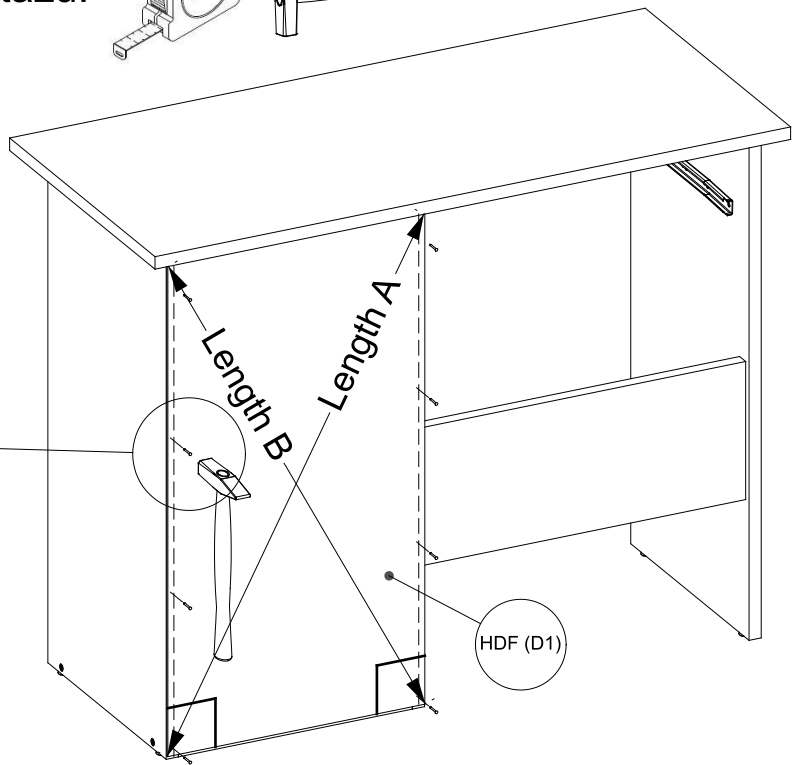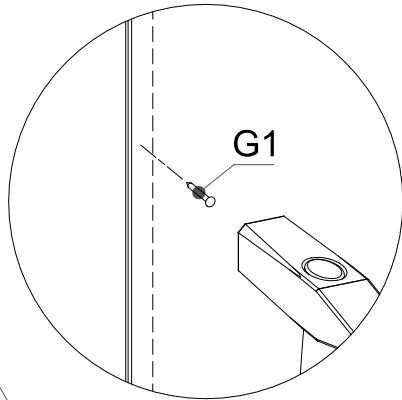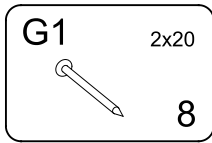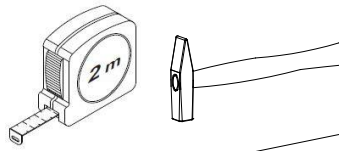



EN Length A = B

PL Długość A=B






▶ **7** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

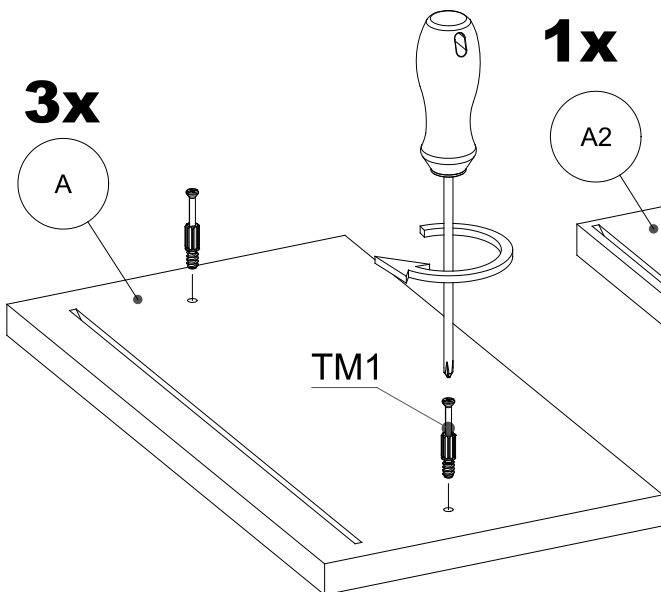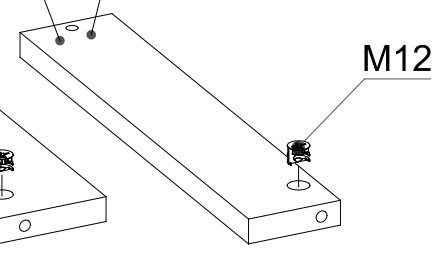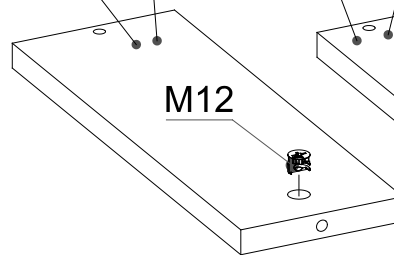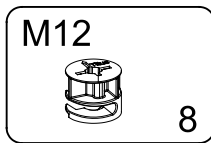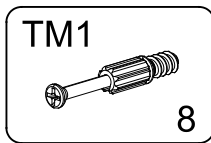



1x



▶ **8** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

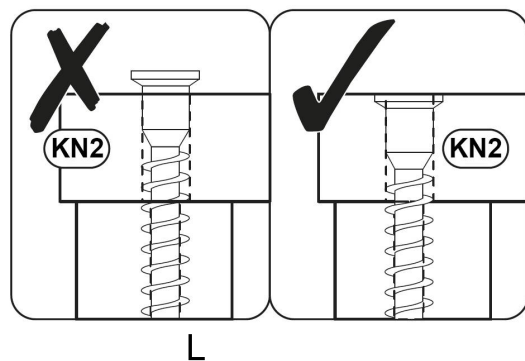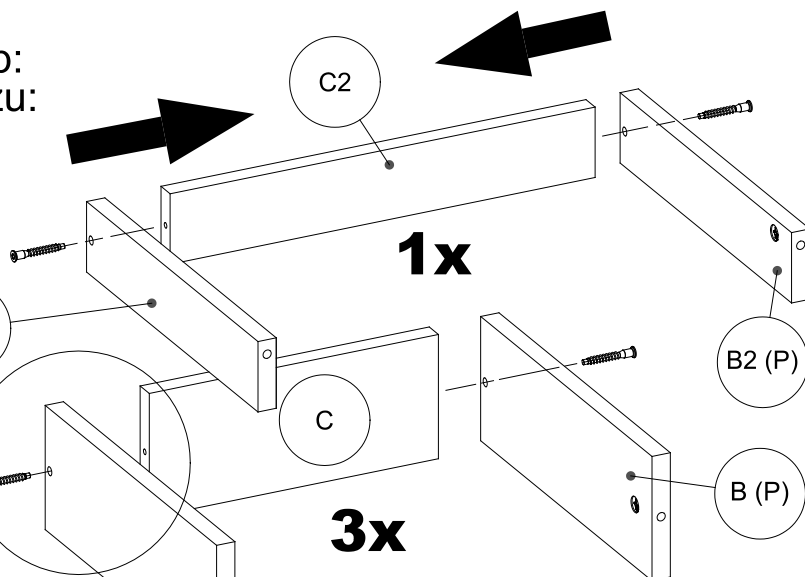
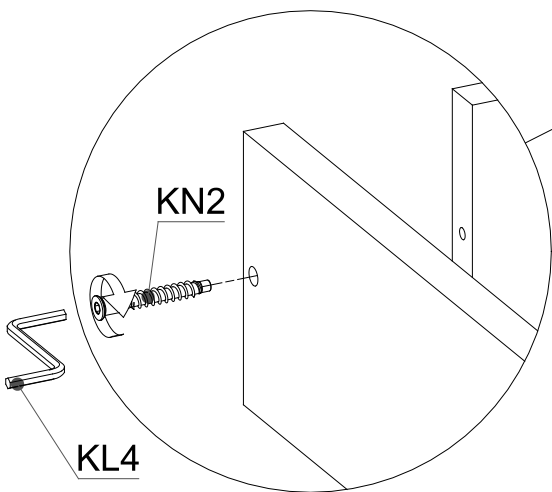
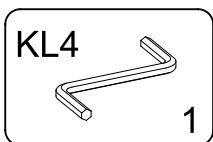
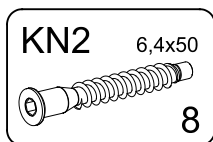


▶ **9** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

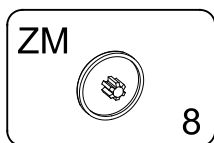





1x

3x

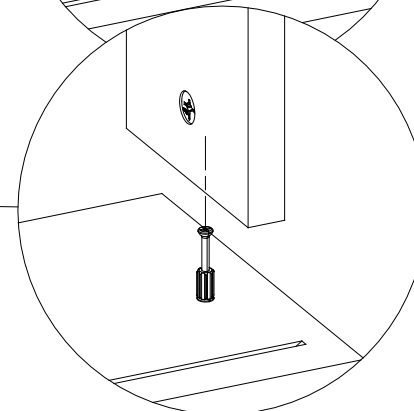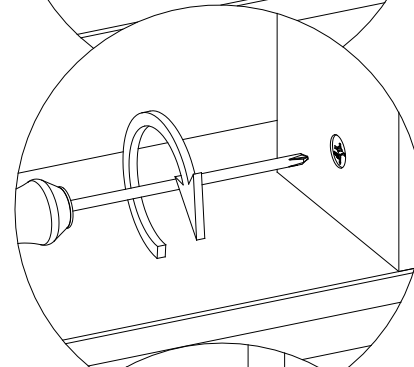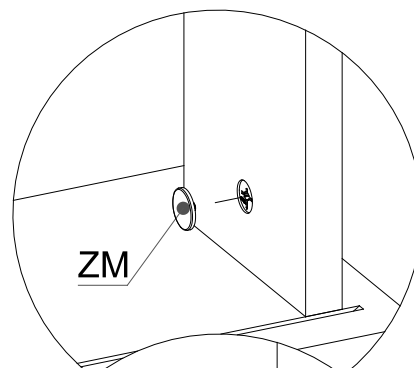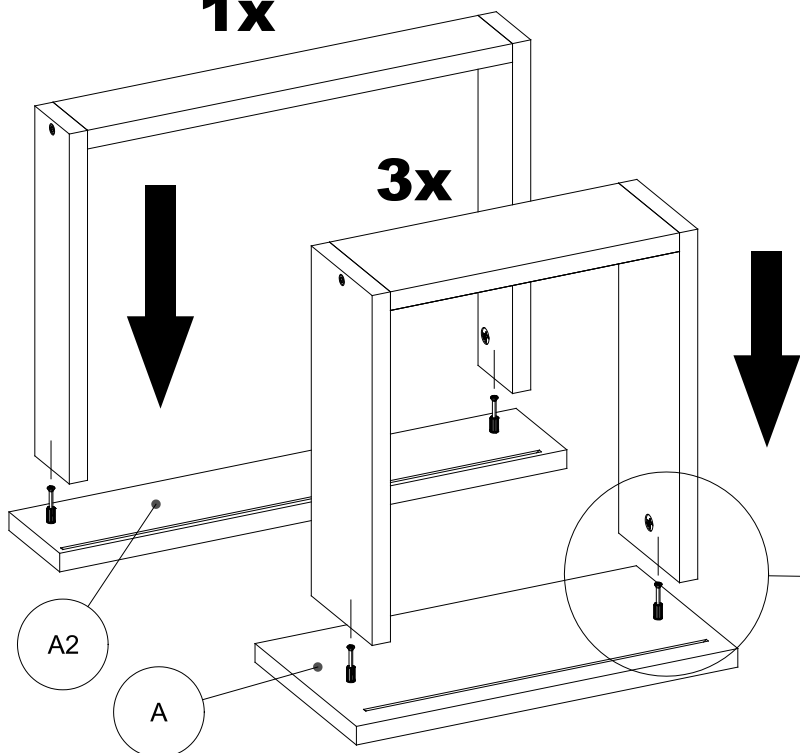

► **10** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:




G1 2x20  28	PR 2 L/P  4kpl	W6 3,5x16  16
---	---	---



EN Length A = B

PL Długość A=B

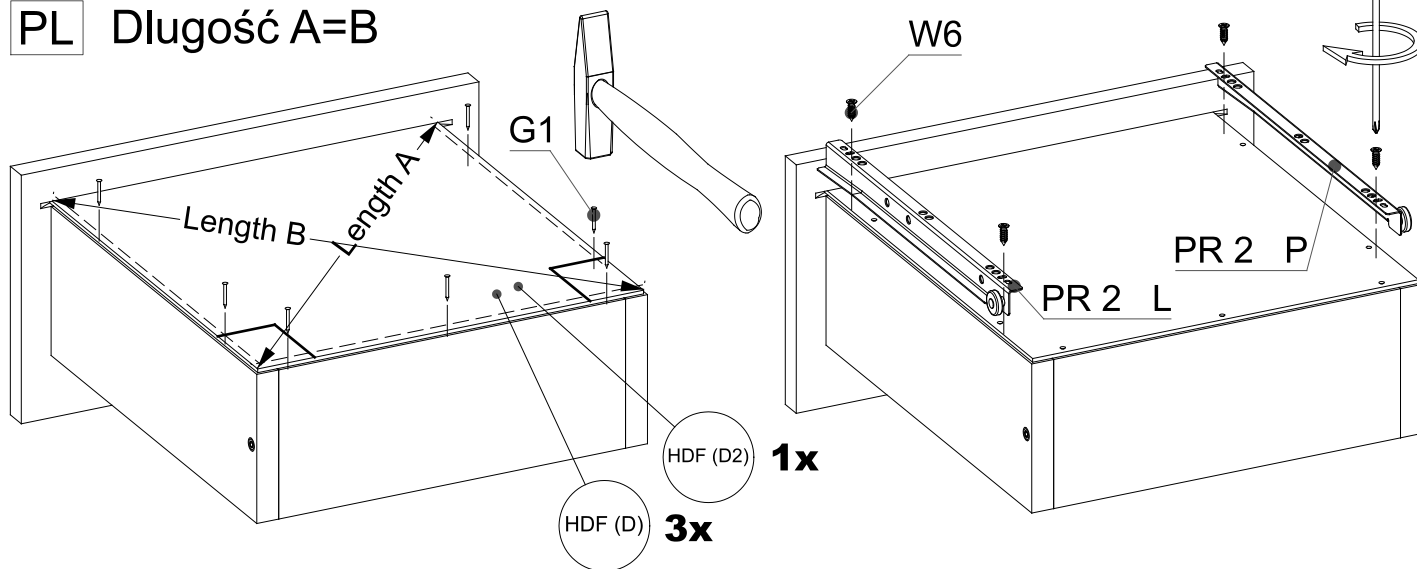

► **11** EN You need for fitting-up:
 PL Niezbędne do montażu:

