

# INSTRUKCJA MONTAŻU STOLIKA BAROWEGO METRO

W skład zestawu wchodzi:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Błat drewniany                | - szt. 1 |
| 2. Łącznik                       | - szt. 1 |
| 3. Rama blatu                    | - szt. 1 |
| 4. Noga                          | - szt. 2 |
| 5. Śruba Ampol M8 x 25           | - szt. 4 |
| 6. Śruba Ampol M6 x 40           | - szt. 2 |
| 7. Wkręt czarny do nogi z blatem | - szt. 4 |
| 8. Zaślepka otworu               | - szt. 2 |
| 9. Wkręt do ramy z blatem        | - szt. 6 |



Kolejność montażu:

1. Połóż ramę blatu na podłodze



2. Przykręć obie nogi do ramy dołączonymi śrubami Ampol8x25 /4szt/



3. Przykręć łącznik do nóg dołączonymi śrubami Ampol 6 x 40 (2 szt.)




4. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu



5. Połóż ramę na blacie nogami do góry i przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami czarnymi (10 szt.)



6. Zaślep otwory dołączoną zaślepką (2 szt.)

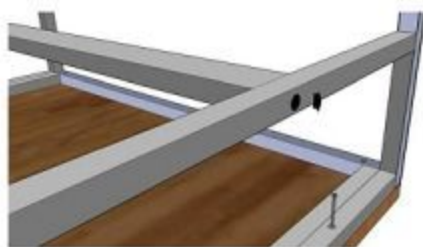

7. Obróć ławę i postaw ją na nogach.



8. Życzymy miłego użytkowania