





PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAOPZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ









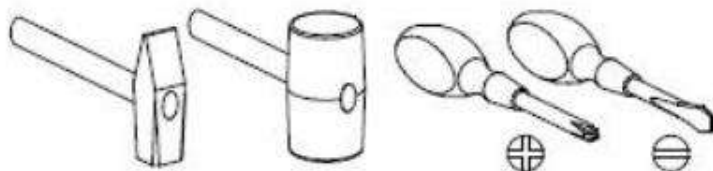

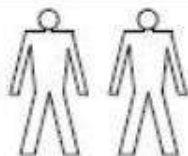


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)

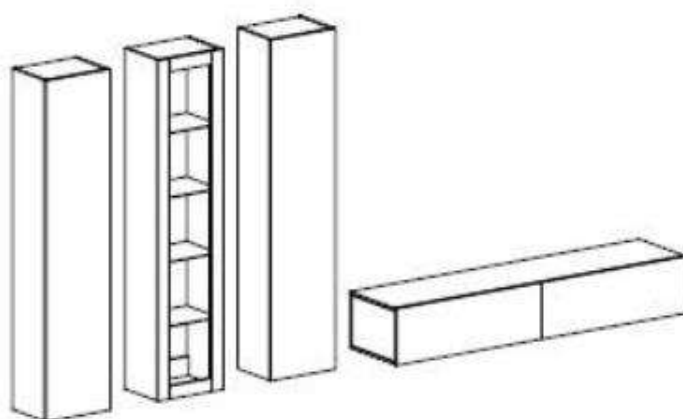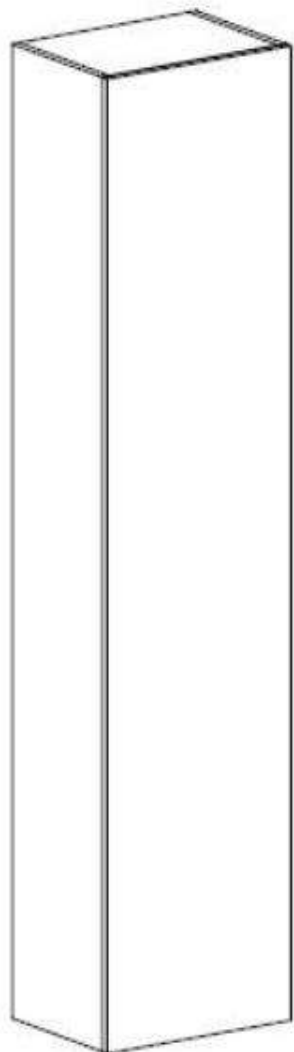


# VIGO

## Szafka wisząca




		G31  3 x 12 x2	G30  3 x 20 x2	W4  x57
C3  Z35PR x4	L9  x1	A2  ø7 x 70 x4	D3  PZ35PR x4	U8  x4
K5  x20	K1  ø15 x 12 x20	B1  x28	W2  x1	G5  4 x 13 x8


I

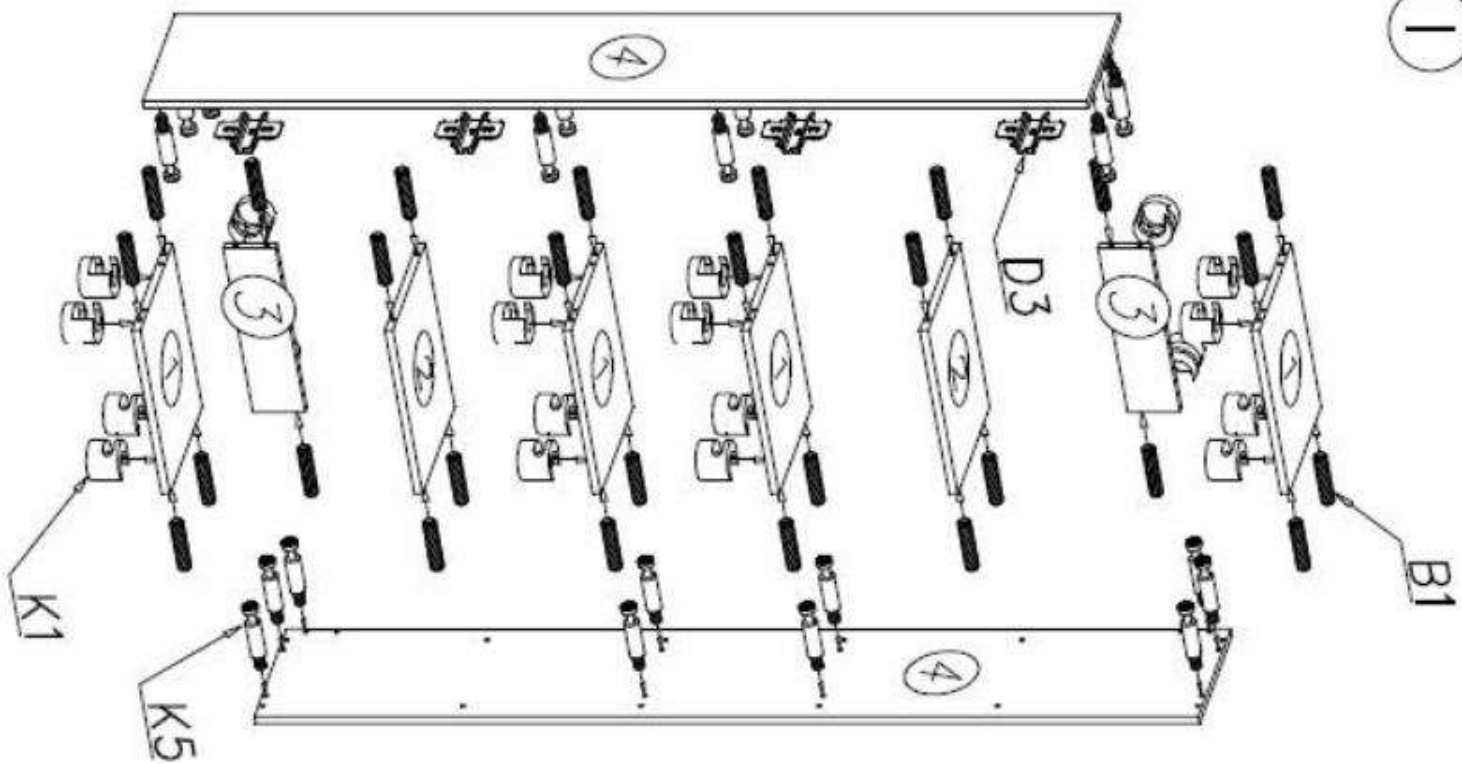

II


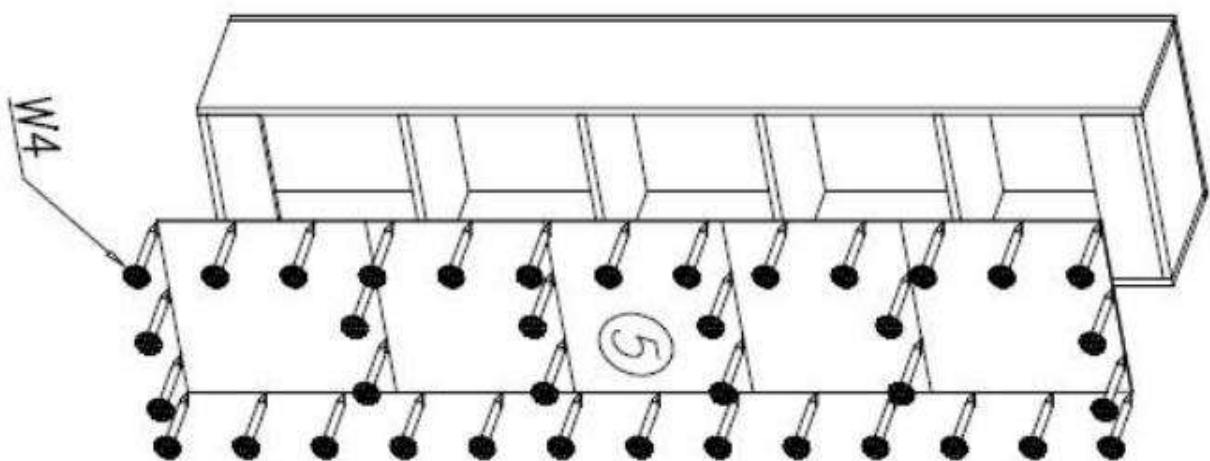


III

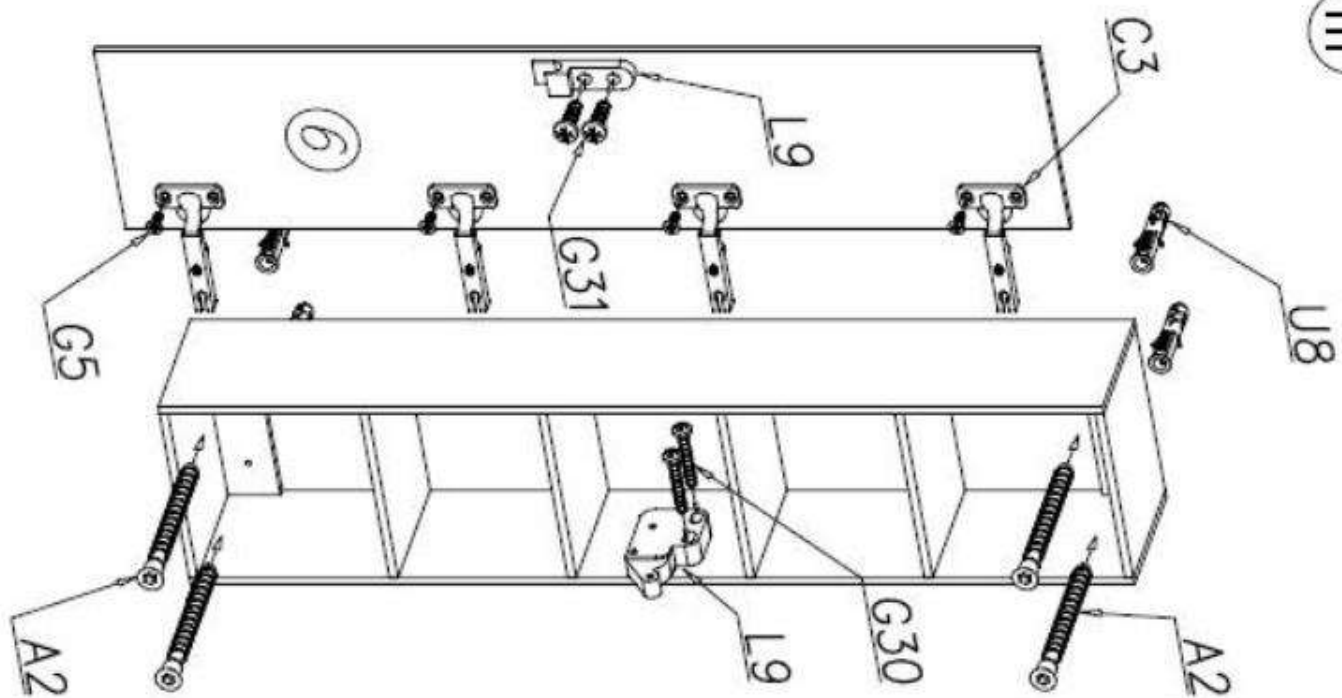



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

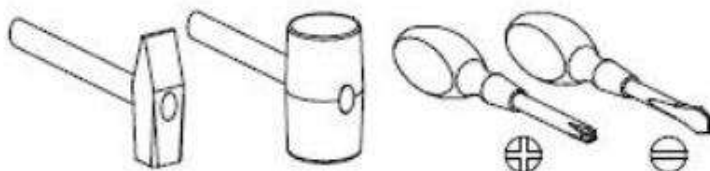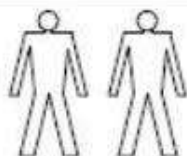


# VIGO

## Spód

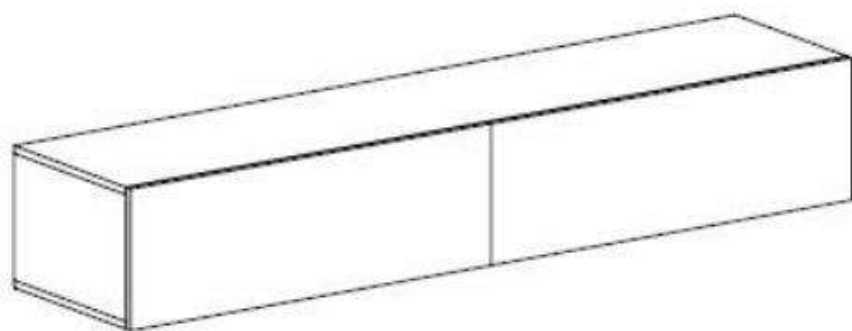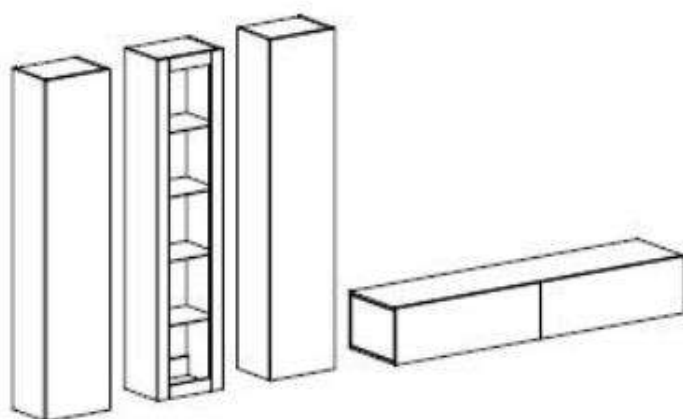


3 x 12 x4




3 x 20 x4




x4




4 x 16 x10

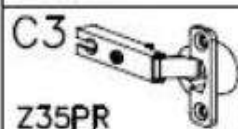

x4



ø7 x 50 x11



ø7 x 70 x4



x4



x12




ø15 x 12 x12




x18




x1

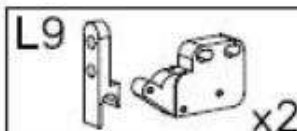

x2

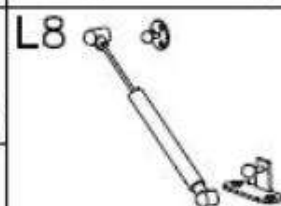

x2



4 x 13 x8

