

# CONO

3. Połóż blat na podłodze spodem do góry



4. Połóż nogi na blacie i wyśrodkuj ich położenie. Zaznacz miejsce wkręcania wkrętów i nawierć wiertłem -  $\varnothing$  2,0 w przypadku blatu dębowego naturalnego  
-  $\varnothing$  1,5 w przypadku blatu z płyt



5. Przykręć blat do stelaża wkrętami 3,5 x 35 (4 szt.) i 3,5 x 45 (4 szt.)

$\varnothing$  3,5x35 – do cienkiej stopki

$\varnothing$  3,5x45 – do łącznika



6. Obróć ławę i postaw na podłodze.



7. Życzymy miłego użytkowania

# CONO

## INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWY CONO B 80 i C 60

W skład zestawu wchodzi:


- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Blat drewniany                  | - szt. 1 |
| 2. Noga                            | - szt. 2 |
| 3. Śruba ampol M6x16               | - szt. 1 |
| 4. Wkręt czarny do blatu 3,5x45 mm | - szt. 4 |
| 5. Wkręt czarny do blatu 3,5x35 mm | - szt. 4 |



**Zaleca się montaż ławy w dwie osoby.**

Kolejność montażu:

1. Wsuń jedną nogę w drugą.

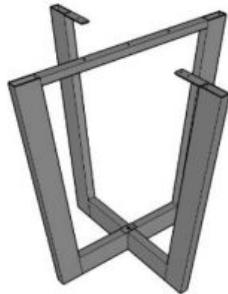

2. Odwróć nogi i skręć je śrubą Ampol M6x16 (1 szt.)

