


LK 176 S 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 D200




PL : Dla wzmocnienia konstrukcji zaleca się przykręcenie stelaża do ramy łóżka  
SK : Pre posilnenie konštrukcie, odporúčame rám roštu priskrutkovať na rám posteľe  
EN : To strengthen the bed construction it is recommended to screw the slat under the mattress to frame of the bed  
CS : Prt posilnenie strukturu, doporučuje se šroub rámeček na rám posteľe

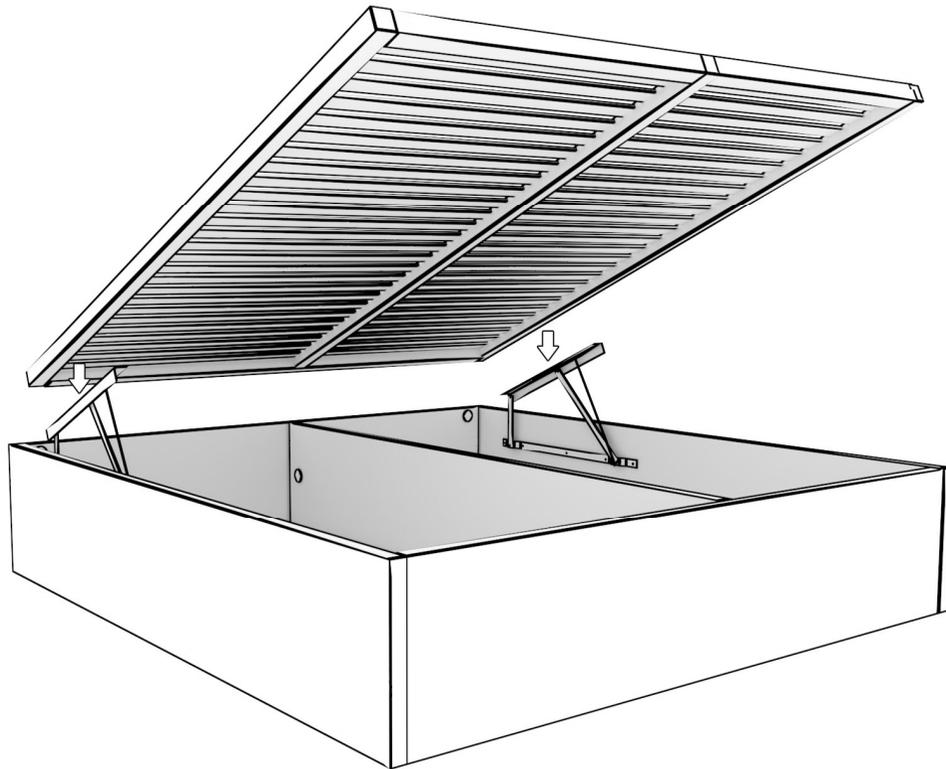


x4




x8







x4

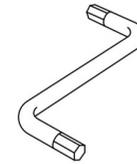


x1

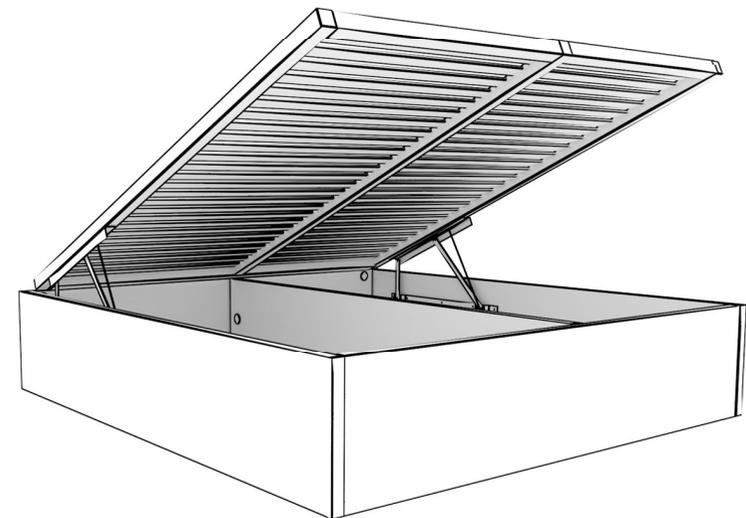

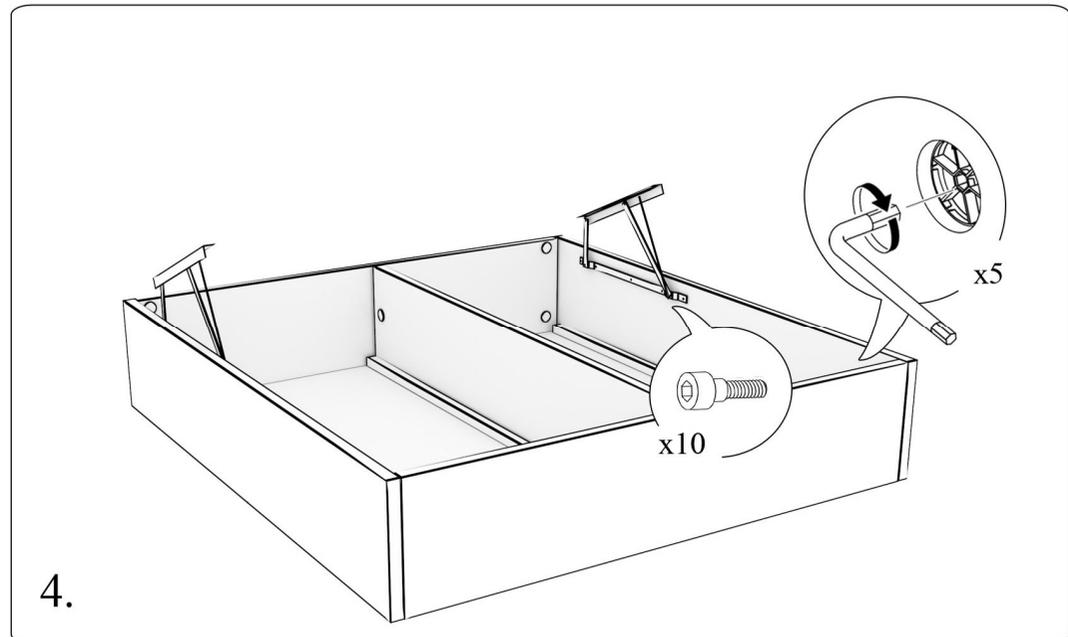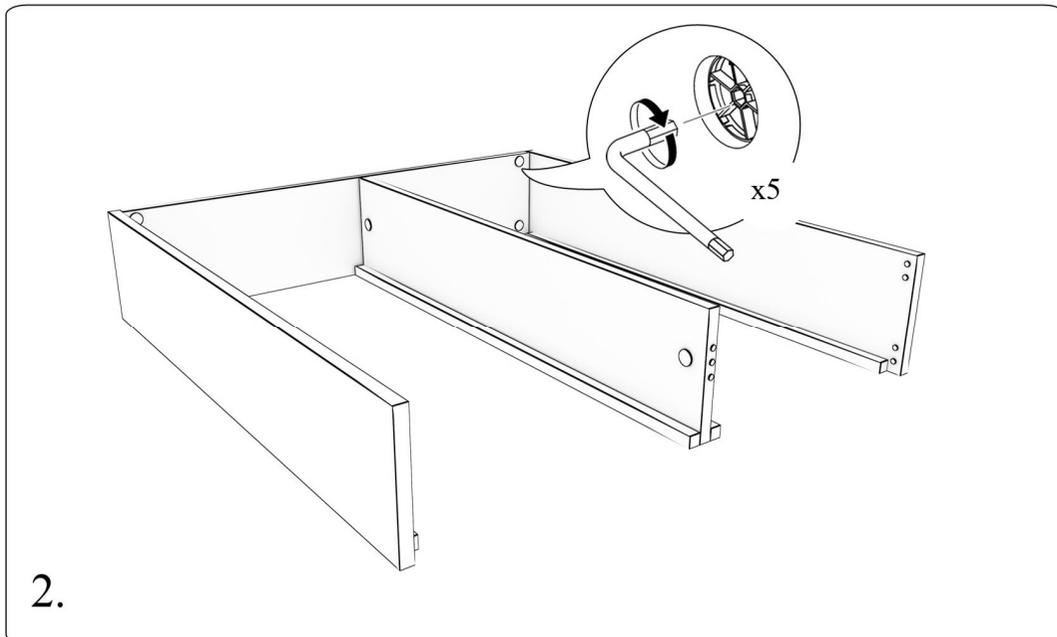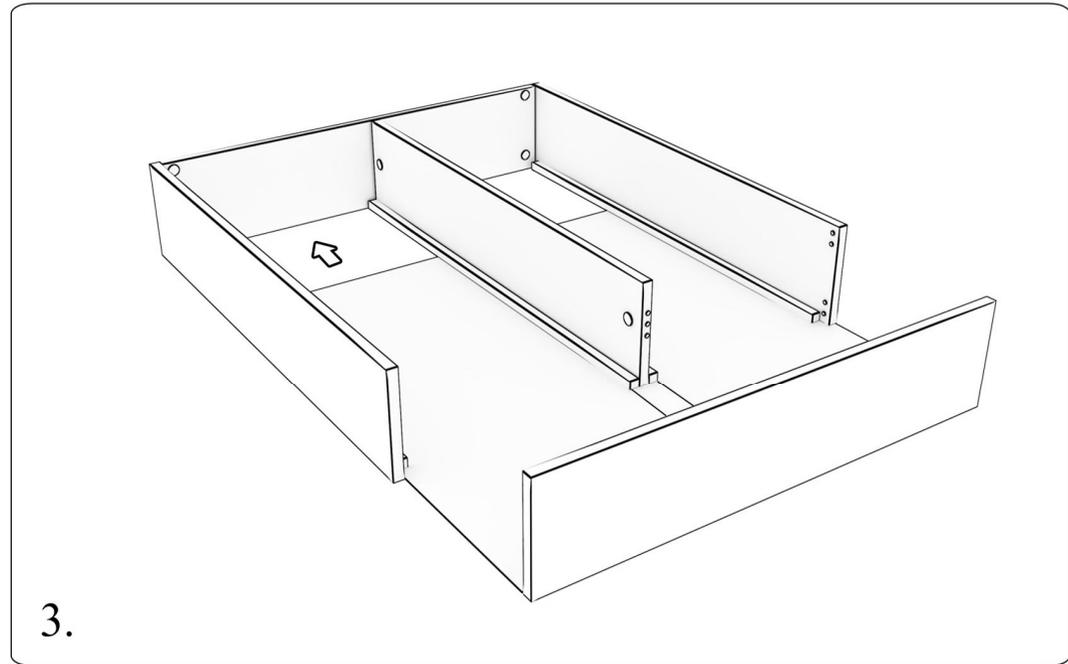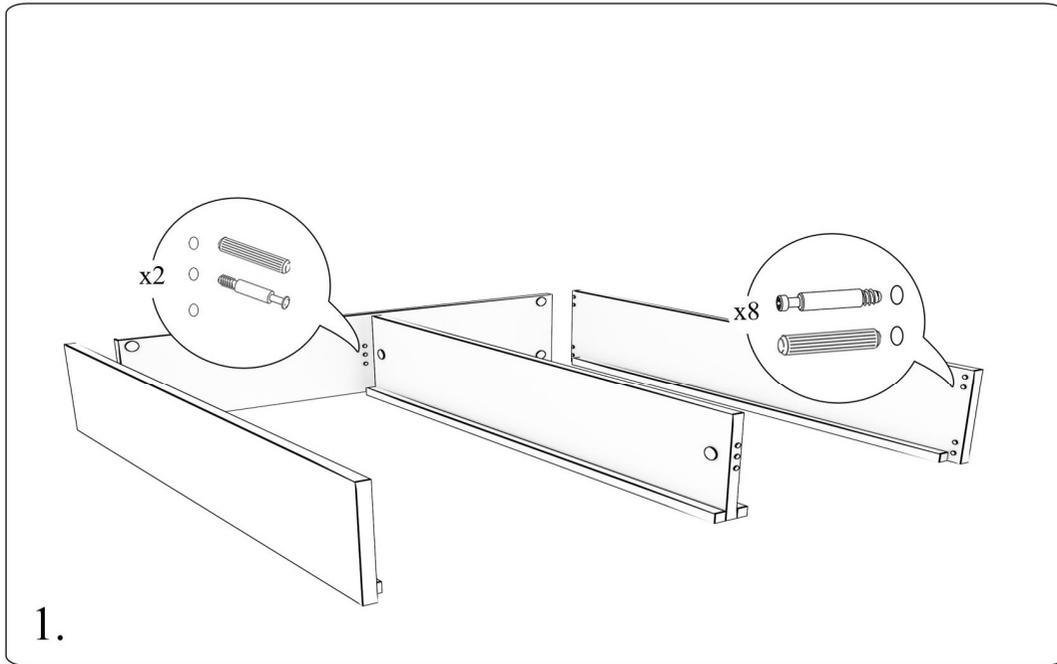

LK 112 S 120,140,160,180,200 D 200

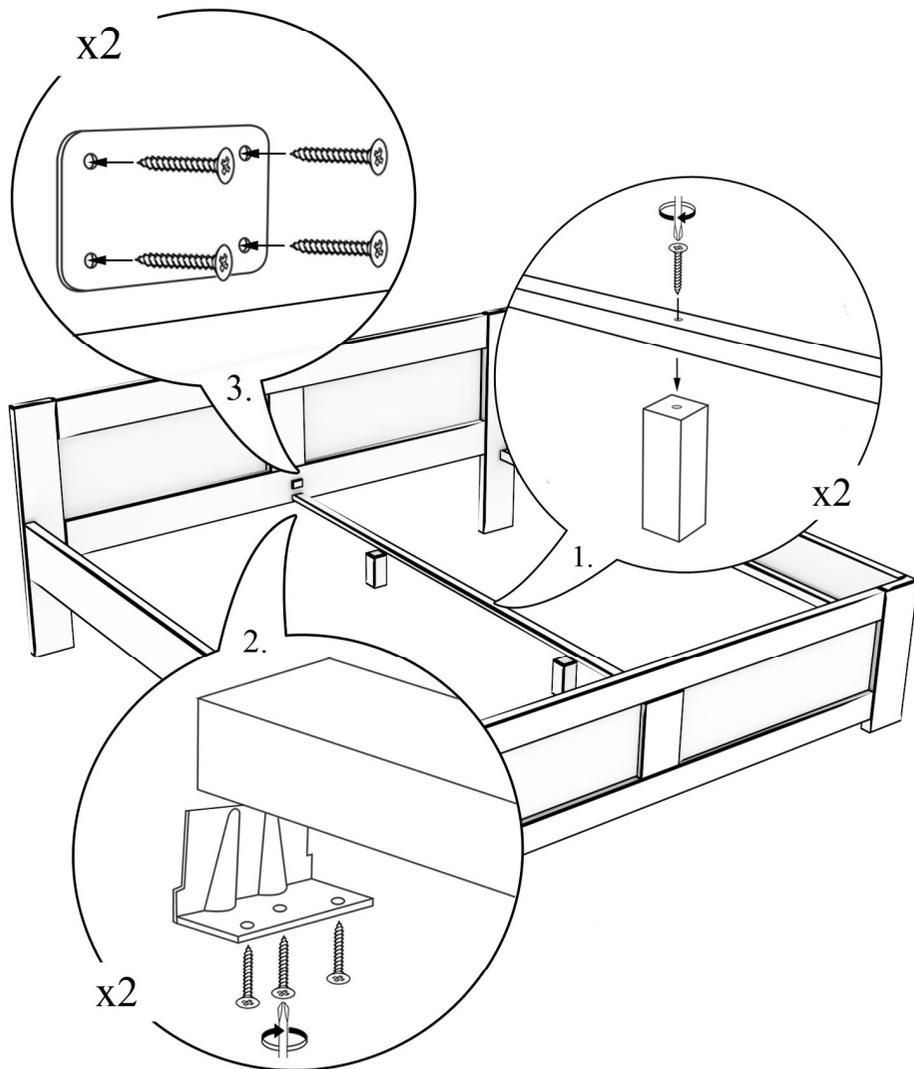

PL : Dla wzmocnienia konstrukcji zaleca się przykręcenie stelaża do ramy łóżka  
 SK : Pre posilnenie konstrukcie, odporúčame rám roštu priskrutkovať na rám posteľe  
 EN : To strengthen the bed construction it is recommended to screw the slat under the mattress to frame of the bed  
 CS : Prt posilnenie strukturu, doporučuje se šroub rámeček na rám posteľe

